MIKROVIĻŅU KRĀSNS

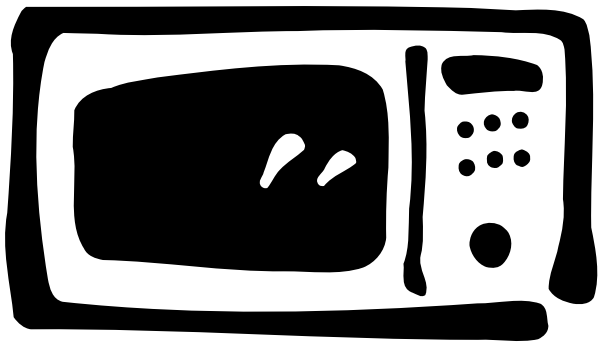

EMC 3085

Electrolux

Ražots Electrolux. *Izvēle Nr.1 visā pasaulē.*

Electrolux grupa ir pasaules lielākais sadzīves un dārza tehnikas ražotājs. Katru gadu visā pasaulē vairāk kā 150 valstīs tiek pārdoti vairāk nekā 55 miljoni Electrolux grupas produktu (tādu, kā ledusskapji, pavardi, veļas mašīnas, putekļu sūcēji, ķēdes zāģi un zālienu pļaujmašīnas) apmēram 14 miljardu dolāru vērtībā.

SATURS

Jūsu drošībai **3**
Droša piederumu izmantošana 4
Trauku piemērotība gatavošanai 4
Folija konteineri 4
Ēdiena gatavošana 5
Došības norādījumi grila, konvekcijas un kombinēto režīmu lietošanas laikā 6
Lietošanas uzsākšana **6**
Uzstādīšana 6
Pieslēgšana elektroenerģijas tīklam 6
Krāsns piederumi un aksesuāri **7**
Izpakošana **8**
Ierīces lietošana **8**
Mikroviļņu krāsns uzbūve 9
Kontroles panelis **9**
Pirms pirmās lietošanas reizes **10**
Pamatnes uzstādīšana 10
Valodas uzstādīšana 10
Pulkstens uzstādīšana 11
Slēdzis bērnu drošībai 11
Demonstrēšanas režīms 11
Mikroviļņu krāsns lietošana **12**
"STOP/CLEAR" (Ieslēgt/Izdzēst) 12
Rotējošās pamatnes darbība 12
Laiks un jauda 12
Gatavošana mikroviļņu režīmā 12
Piemērotas mikroviļņu jaudas izvēle 13
Starts + 30 sekundes 13
Virtuves taimers 14
Gatavošana grila režīmā 14
Termiskais grils 14
Konvekcijas režīms 15
Kombinētā gatavošana 15
Gatavošana trijos posmos 17
Automātiskais režīms produktu atlaidināšanai 18
Manuālā produktu atlaidināšana 18
Ieteikumi un padomi **19**
Ieteikumi produktu atlaidināšanai 19
Vispārēji ieteikumi 19
Mikroviļņu izmantošana dažādiem produktiem 20
Personīgā izvēlne **20**
Ēdiena gatavošana ar mitruma sensoru **21**
Automātiskās ēdiena gatavošanas programmas **22**
Lēnā gatavošana **24**
Ieteikumi lēnās gatavošanas režīma lietošanai 24
Ieteikumi vārot zupu/sautējumu lēnās gatavošanas režīmā 25
Tabulas **25**
Ieteikumi gatavojot grila režīmā 25
Vispārēji ieteikumi gatavojot mikroviļņu un grila režīmā 25
Ieteikumi produktu atlaidināšanai 150W 26
Automātiskās programmas 27
Ēdiena gatavošana un sildīšana ar mitruma sensoru 30
Automātiskās programmas 31
Kēksu/pudiņu receptes **31**
Biskvītkūka 31
Augļu kēkss 31
Šokolādes kūka 32
Saldais auzu plācenis 32
Tīrīšana un kopšana **33**
Piederumu tīrīšana 33
Gatavošanas kameras tīrīšana 33
Grila tīrīšana 33
Ārējo mikroviļņu krāsns virsmu apkope 33
Tehniskie dati **34**
Tehniskā apkope un rezerves daļas **34**

CIENĪJAMAIS PIRCĒJ,

Sveicam Jūs ar kvalitatīva mūsu kompānijas produkta izvēli! Šī iekārta ir ļoti vienkārša lietošanā. Tomēr, lai varētu gūt maksimālu labumu no iekārtas, mēs iesakam pavadīt Jums dažas minūtes, lasot šo brošūru. Šeit Jūs atradīsiet prezīcus norādījumus iekārtas uzstādīšanai, lietošanai un kopšanai. Mēs pateicamies Jums un ceram, ka Jūs gūsiet prieku, lietojot šo jauno iekārtu.

Kā lietot instrukciju

Sekojošos simbolus Jūs atradīsiet instrukcijā un tie palīdzēs Jums vieglāk atrast vajadzīgo informāciju, kā arī lietot instrukciju.

⚠ Drošības norādījumi.

i Norādījumi un padomi.

CE Šī iekārta atbilst Eiropas Kopienas direktīvām:
- 87/308/EEC - par radiotraucējumiem.

JŪSU DROŠĪBAI

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par to, kā darbojas Jūsu jaunā ierīce, kā to pareizi lietot un kādi drošības noteikumi ir jāievēro. Ļoti svarīgi ir saglabāt lietošanas instrukciju kopā ar ierīci turpmākajām uzziņām. Gadījumā, ja mikroviļņu krāsns tiek pārdota vai pārvietota, vienmēr pārliecinieties, vai lietošanas pamācība ir saglabājusies, lai tās jaunais īpašnieks var iepazīties ar krāsns funkcijām un attiecīgajiem brīdinājumiem.

- Krāsns ir aprīkota ar iebūvētu drošības slēdzi, kas nodrošina to, ka mikroviļņu krāsns nedarbojas laikā, kad tās durtiņas ir atvērtas.
- Šajā laikā neaiztieciet slēdžus un nemēģiniet tos regulēt, jo krāsns izstaro mikroviļņu enerģiju.
- Neslēdziet mikroviļņu krāsni, ja starp tās durtiņām un korpusu kaut kas ir iestrēdzis. Nepieļaujiet, lai netīrumi un ēdiena atliekas uzkrātos uz durtiņu iekšpuses virsmas vai blīvējuma. Ievērojiet nodaļā par tīrīšanu un kopšanu sniegtos norādījumus!
- Nekādā gadījumā neizmantojiet krāsni, ja tā ir bojāta vai darbojas nepareizi. Sazinieties ar autorizēto servisa centru.
- Lai krāsns darbotos nevainojami, ir ļoti svarīgi, lai tās durtiņas aizvērtos blīvi un ierīcei nebūtu bojātas: (1) durtiņas (deformējušās), (2) eņģes un durtiņu fiksators (salauzts vai nedrošs), (3) durtiņu blīvējums un virsma.

Ja mikroviļņu krāsns nedarbojas, nemēģiniet to labot patstāvīgi. Nekvalificētas personas darbs var izraisīt traumas un īpašuma bojājumus. Griezieties vietējā servisa centrā pēc kompetenta meistara palīdzības.

UZMANĪBU: Gadījumā, ja durtiņu slēdzene, eņģes vai blīvējums ir bojāts, nekādā gadījumā nelietojiet mikroviļņu krāsni, līdz tās remontu nav veicis kompetents autorizētā servisa centra darbinieks.

- Nekādā gadījumā nenoņemiet ierīces ārējo ietvaru, durtiņas vai kontroles paneli, jo šādā veidā daļas, kas vada spriegumu, kļūst pieejamas krāsns lietotājam.
- Novietojiet vai iebūvējiet krāsni tikai saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem, kas sniegti šajā lietošanas pamācībā.
- Izmantojiet mikroviļņu krāsni tikai tiem paredzētajiem mērķiem, kas norādīti šajā lietošanas pamācībā. Neievietojiet tajā ķīmiski spēcīgas vielas. Šis krāsns modelis ir paredzēts ēdiena uzsildīšanai, gatavošanai vai atkausēšanai. Mikroviļņu krāsni drīkst izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām. Ierīci nedrīkst izmantot komercāliem nolūkiem vai laboratorijās, pretējā gadījumā mikroviļņu krāsns garantija tiek atzīta par spēkā neesošu.
- Neieslēdziet mikroviļņu krāsni, ja tā ir tukša. Ja krāsnī nav ievietots ēdiens vai trauks ar ūdeni, kas absorbē mikroviļņu enerģiju, magnetronu tilpne var sabojāties.
- Bērni lietot ierīci drīkst tikai stingrā pieaugušo uzraudzībā.
- Neglabājiet mikroviļņu krāsni ārpus telpām! Nelietojiet to ūdens tuvumā!
- Nemēģiniet krāsnī žāvēt apģērbu vai papīrus! Tie var aizdegties.
- Neizmantojiet krāsns tilpni dažādu lietu vai produktu uzglabāšanai. Laikā, kad ierīce netiek lietota, neatstājiet tajā papīra izstrādājumus, gatavošanas piederumus vai produktus.

Brīdinājums! Gadījumā, ja ēdiena gatavošanas laikā telpā izplatās deguma smaka, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves avota un neveriet vaļā krāsns durtiņas, lai noslāpētu uguns liesmas. Nekādā gadījumā neizmantojiet liesmu nodzēšanai ūdeni.

Brīdinājums! Bērniem un veciem cilvēkiem ļaujiet rīkoties ar mikroviļņu krāsni tikai tādā gadījumā, ja viņi ir attiecīgi instruēti un ir apguvuši, kā droši lietot ierīci.

Droša piederumu izmantošana

Vairums stikla, stikla keramikas un karstumizturīgi stikla trauki ir lieliski piemēroti ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
Lai gan pārsvarā mikroviļņu enerģija neuzkarsē lielāko daļu stikla un keramikas traukus, gatavošanas piederumi var uzkarst ēdiena temperatūras ietekmē, kas gatavošanas procesa laikā izplatās tilpnē. Tādēļ ēdiena izņemšanai ieteicams izmantot virtuves cimdiņus.

Trauku piemērotība gatavošanai

- Pārliecinieties par trauku piemērotību mikroviļņu krāsnij. Novietojiet izmēģināmo trauku mikroviļņu krāsns rotējošās pamatnes centrā un blakus tam novietojiet trauku ar ūdeni. Noregulējiet **900 W** karsēšanas jaudu (100%) un ieslēdziet ierīci uz vienu minūti. Ja tas ir sakarsis, to nedrīkst izmantot ēdiena gatavošanai krāsnī. Ja trauks ir tikai nedaudz sasilis, to drīkst izmantot ēdiena sasildīšanai, bet ne gatavošanai. Ja trauks ir sasilis līdz istabas temperatūrai, tas ir piemērots ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- Papīra galda piederumi, vaska papīrs, papīra virtuves dvielīši, šķīvji, krūzītes, kartona kārbas, saldējamais papīrs un kartons ir ļoti parocīgi un ērti galda piederumi. Vienmēr pārliecinieties, vai tvertnes ir piepildītas ar ēdienu, kas absorbē enerģiju un tādējādi novērš pārkaršanas iespēju.
- Lielāko daļu plastikāta traukus, krūzītes, konteinerus produktu uzglabāšanai ledusskapī un plastikāta iepakojumus drīkst lietot mikroviļņu krāsnī. Vienmēr sekojiet un ievērojiet izgatavotāja norādījumus uz plastikāta piederumiem, ja vēlaties tos izmantot ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī. Neizmantojiet plastikāta piederumus ēdiena gatavošanai ar lielu tauku vai cukura saturu, jo gatavošanas laikā šādiem produktiem ir ļoti augsta temperatūra, un plastikāta trauki var izkust.
- Gatavojot ēdienu plastikāta, papīra vai citos viegli uzliesmojošos traukos, neatstājiet krāsni bez uzraudzības un laiku pa laikam pārbaudiet to. Ja telpā izplatās smaka, neveriet vaļā mikroviļņu krāsns durtiņas, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas padeves avota, līdz smaka vairs neizplatās.
- Neizmantojiet metāliskus traukus un traukus ar metāla rotājumiem, izņemot tos, kurus paredzēts lietot mikroviļņu krāsnī.
- Traukus ar nelielu atvērumu, piemēram, pudeles, nedrīkst lietot mikroviļņu krāsnī.
- Esiet uzmanīgi, izņemot no krāsns šķidrumus vai noņemot trauka vāku, jo no tiem izplūst karsts tvaiks.

Folija konteineri

Ēdiena sildīšana seklos folija konteineros mikroviļņu krāsnī ir droša tikai tādā gadījumā, ja tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. Folija konteineri nedrīkst būt dziļāki par 3 cm.
2. Folija vākus nedrīkst lietot.
3. Folija konteineriem vismaz 2/3 jābūt piepildītām ar ēdienu. Nekādā gadījumā neievietojiet mikroviļņu krāsnī tukšus konteinerus!
4. Folija konteinerus mikroviļņu krāsnī drīkst ievietot tikai atsevišķi. Sekojiet, lai tie nesaskartos ar tilpnes sienām. Ja Jūsu ierīce ir aprīkota ar metāla rotējošo pamatni vai gatavošanas statīvu, folija konteineru jānovieto uz otrādi apgriezta šķīvja, kas piemērots gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
5. Folija konteinerus mikroviļņu krāsnī nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti.
6. Ja krāsns tiek lietota 15 minūtes vai ilgāk, pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet tai atdzist.
7. Konteiners un rotējošā pamatne lietošanas laikā sakarst, esiet uzmanīgi, izņemot tos no krāsns! Ieteicams lietot virtuves cimdus.
8. Sildot ēdienu alumīnija konteineros atcerieties, ka sildīšanas laiks būs ilgāks nekā parasti. Pirms ēdiena pasniegšanas vienmēr pārliecinieties, vai tas ir pietiekami uzkarsēts.

Ēdiena gatavošana

- Nesildiet mikroviļņu krāsnī ēdienus konservu kārbās, vienmēr pārvietojiet tos karsēšanai piemērotos traukos.
- Ēdienus ar ļoti lielu augu eļļas vai tauku saturu nevajadzētu gatavot mikroviļņu krāsnī, jo šo produktu temperatūru ir grūti kontrolēt. Produkti var viegli pārkarst un uzliesmot.
- Kukurūzu (popkornu) mikroviļņu krāsnī drīkst gatavot tikai speciāli šim nolūkam paredzētās paciņās vai iepakojumos. Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci darbojamies bez uzraudzības!
- Ja gatavojamam ēdienam ir bieza, mazporaina āda vai apvalks, sadurstiet to ar dakšiņu, lai novērstu pārmērīgu tvaiku izdalīšanos un sprakšķēšanu. Tādi produkti ir, piemēram, āboli, desiņas, vistu akniņas un olu dzeltenumi.
- Bērnu pārtika pudelītēs vai burciņās ir kārtīgi jāsakrata, un to sildīšanas laikā jāseko temperatūrai, lai nepiedegtu.

⚠ **Uzmanību! Nekādā gadījumā nekarsējiet mikroviļņu krāsnī šķidrus ēdienus vai dzērienus slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt!**

⚠ **Uzmanību! Esiet īpaši piesardzīgi, sildot mikroviļņu krāsnī dzērienus, jo tie var turpināt vārīties arī pēc izņemšanas no mikroviļņu krāsns. Tādējādi Jūs varat gūt nopietnus apdegumus!**

⚠ **Uzmanību! Sildot šķidrus ēdienus mikroviļņu krāsnī, piemēram, zupas, mērces un dzērienus, tie dažreiz uzvirst bez acīmredzamām pazīmēm (gaisa burbulīšiem). Tā rezultātā karstais šķidrums var pārlīt pāri trauka malām. Lai novērstu šādas iespējas rašanos, lūdzu, ievērojiet sekojošo:**

1. Neizmantojiet šķidrumu karsēšanai traukus ar taisnām malām un sašaurinātiem kakliem!
2. Nepārkarsējiet tos!
3. Pirms trauka ievietošanas krāsnī un aptuveni pēc puses no karsēšanas laika apmaisiet šķidrumu.
4. Pēc pagatavošanas neatstājiet ēdienu ilgāk mikroviļņu krāsnī, bet uzreiz rūpīgi apmaisiet un uzmanīgi izņemiet laukā.

⚠ **Dažus produktus, kā piemēram, veselas olas un aizvākotus traukus (piemēram, stikla burciņas) nedrīkst sildīt mikroviļņu krāsnī, jo tie var uzsprāgt. Dažkārt arī olas bez čaumalas gatavošanas laikā var uzsprāgt. Vienmēr sadurstiet olas dzeltenumu, ievietojiet traukā ar vāciņu, pēc pagatavošanas ievērojiet ēdiena "pastāvēšanas" (temperatūras nostabilizēšanās) laiku - 1 min. un tikai tad izņemiet to.**

ⓘ Tas ir pilnīgi normāli, ja tvaiks kondensējas ap ierīces durtiņām, vai tās aizsvīst, vai ēdiena gatavošanas laikā durtiņu apakšā ir redzami ūdens pilieni. Tas ir tikai kondensāts no sakarsētā ēdiena un nekādi neietekmē ierīces darbību. Krāsns durtiņas nav paredzētas, lai pilnībā izolētu mikroviļņu krāsns tilpni.

- Nekādā gadījumā negrieziet pamatni un tās rotējošo atbalstu ar spēku, jo tādējādi Jūs varat sabojāt ierīci.
- Parasti dzirksteļošanu mikroviļņu krāsnī izraisa metāla piederumu izmantošana ēdiena gatavošanai, kas savukārt rada trauku un ierīces bojāšanos. Pārtrauciet programmas izpildi un pārbaudiet piederumus.
- Raugieties, lai mikroviļņu krāsns ventilācijas atveres ierīces augšpusē, sānos, aizmugurē un priekšpusē nebūtu nosprostotas.

⚠ **Šo mikroviļņu krāsni nedrīkst izmantot rūpnieciskiem nolūkiem! Šis modelis ir paredzēts tikai lietošanai mājsaimniecības vajadzībām.**
Saglabājiet šo lietošanas pamācību!

Drošības norādījumi grila, konvekcijas un kombinēto režīmu lietošanas laikā

1. Mikroviļņu krāsns stikla lodziņš var saplīst, ja grilēšanas laikā uz tā izšļakstās ūdens.
2. Ēdiena ievietošanas un izņemšanas laikā lietojiet virtuves cimdus. Krāsnī ievietotie trauki ļoti sakarst, esiet uzmanīgi, neapdedzinieties! Metāla statīvs un rotējošā pamatne arī sakarst, esiet uzmanīgi, lietojiet virtuves cimdus.
3. Neskarieties ar trauku metāla daļām pie krāsns lodziņa iekšpusē vai ārpusē. Durtiņu un krāsns tilpnes iekšpuse ievērojami sakarst, esiet uzmanīgi ievietojot krāsnī ēdienu!
4. Nekādā gadījumā nelieciet sakarsušu rotējošo pamatni vai traukus dzesēt aukstā ūdenī tūlīt pēc izņemšanas no krāsns, jo tie var saplīst.
5. Neuzglabājiet uz mikroviļņu krāsns nekādus priekšmetus. Krāsns augšpuse lietošanas laikā sakarst un uz tās novietotie priekšmeti var tikt bojāti karstuma ietekmē.
6. Izmantojot grila funkciju, uzkarsējiet mikroviļņu krāsni pirms ēdiena ievietošanas tajā. Lietojot mikroviļņu vai kombinēto režīmu (mikroviļņu un grila), krāsns iepriekš nav jāuzkarsē.

⚠ **Uzmanību: Gatavojot ēdienu krāsnī kombinētajā režīmā, bērni ierīci drīkst lietot tikai stingrā pieaugušo uzraudzībā.**

Saglabājiet šo lietošanas pamācību!

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

Uzstādīšana

1. Noņemiet visas uzlīmes no krāsns durtiņām.
2. Novietojiet mikroviļņu krāsni uz cietas, līdzenas pamatnes. Pamatnei jābūt pietiekami izturīgai, ņemiet vērā gan krāsniņas svaru (25,0 kg), gan pārējo virsmas satura kopējo masu. Ierīcei jābūt stabili novietotai, lai tās darbības laikā novērstu vibrāciju un troksni.
3. Nenovietojiet krāsni tuvu citiem siltumu izstarojošiem avotiem un ūdenim, kas var pazemināt ierīces darbības kvalitāti vai izraisīt darbības traucējumus.
4. Neaizsprostojiet ventilācijas atvērumus krāsns augšpusē un sānos. Nenovietojiet un neuzglabājiet neko uz ierīces! Tādējādi var izraisīt mikroviļņu krāsns pārkaršanu un bojājumus. Pa ventilācijas atvērumiem izplūst karstais gaiss, vienmēr pārliecinieties, lai plūsma nebūtu traucēta, un starp krāsni un aizmugurējo sienu neveidotos dūmu aizsegs.
5. Novietojiet krāsni pēc iespējas tālāk no radiouztvērējiem un televizoriem. Iekārta atbilst ES prasībām par radio traucējumu apslāpēšanu, taču traucējumi tomēr ir iespējami.
6. Ja mikroviļņu krāsns tiek novietota pie sienas, nodrošiniet starp to un sānu sienu 10 cm, bet starp krāsni un aizmugurējo sienu – 30 cm lielu atstarpi ventilācijai.

⚠ **Svarīgi! Mikroviļņu krāsni drīkst novietot jebkurā vietā virtuvē. Taču vienmēr pārliecinieties, ka tā ir stabili novietota uz cietas, līdzenas pamatnes, un krāsns apakšdaļā ir nodrošināta pietiekama ventilācija.**

Pieslēgšana elektroenerģijas tīklam

Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar elektrisko vadu ar kontaktdakšu, kas jāpievieno 230 V, 50 Hz sazemētai kontaktligzdai.
Pirms ierīces pievienošanas pārliecinieties, ka spriegums strāvas padeves avotā atbilst tam, kāds norādīts uz krāsns datu plāksnītes.

N.B. Ja ierīce tiek pievienota elektroenerģijas tīklam ar pagarinātāju, vienmēr pārbaudiet, vai tas ir sazemēts.

⚠ **Uzmanību! Ierīci nedrīkst pievienot strāvas avotam bez sazemējuma! Jebkādas izmaiņas elektroapgādes sistēmā, kas saistītas ar mikroviļņu krāsns pievienošanu elektrotīklam, drīkst veikt tikai autorizēts elektriķis vai kompetents speciālists. Gadījumā, ja ierīces kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai Jūsu dzīves vietā, tā ir jānoņem (jānogriež) un jāaizvieto ar piemērotu. Kontaktdakšas drošinātāja nomaiņas gadījumā, aizvietojiet to ar tādu pašu apstiprinātu drošinātāju. Sakausētai kontaktdakšai pēc drošinātāja nomaiņas JĀUZMONTĒ drošinātāja apvalks. Gadījumā, ja drošinātāja apvalks ir bojāts vai nozaudēts, kontaktdakšu NEDRĪKST lietot, līdz ir iegādāts tā aizvietotājs. Jaunu drošinātāja apvalciņu Jūs varat iegādāties specializētajās elektropiederumu tirdzniecības vietās.**

⚠ **UZMANĪBU! IERĪCI DRĪKST PIEVIENOT TIKAI SAZEMĒTAI KONTAKTLIGZDAI!**

⚠ **Izgatavotājs neuzņemas atbildību par traumām un bojājumiem, kas radušies šo noteikumu neievērošanas gadījumā.**

⚠ **Gadījumā, ja ierīces kontaktdakša nav piemērota kontaktligzdai Jūsu dzīves vietā, tā ir jānogriež un jāaizvieto ar piemērotu.**

KRĀSNS PIEDERUMI UN AKSESUĀRI

Mikroviļņu krāsnī drīkst lietot dažādus piederumus. Jūsu drošībai un lai novērstu iespējamos gatavošanas piederumu un ierīces bojājumus, dažādiem gatavošanas režīmiem mikroviļņu krāsnī izvēlieties atbilstoša materiāla piederumus.

Materiāls	**Piederumi**	**Lietošanas režīms**			
		Mikroviļņu krāsns	**Grils**	**Konvekcijas**	**Kombinētais**
Keramika un stikls	Speciālas formas	JĀ	JĀ	JĀ	JĀ
	Karstumizturīgi stikla izstrādājumi	JĀ*1	JĀ	JĀ*1	JĀ*1
	Stikla trauki ar metāla dekoriem	NĒ	NĒ	NĒ	NĒ
	Kristāla trauki	NĒ	NĒ	NĒ	NĒ
Ķīnas porcelāns	Izņemot ar metāla dekoriem	JĀ	JĀ	NĒ	NĒ
Māla trauki*2		JĀ	JĀ	JĀ	JĀ
Plastmasas izstrādājumi	Pārbaudīti piederumi mikroviļņu krāsnī	JĀ	NĒ	NĒ	NĒ
	Plastikāta ietinamais	JĀ	NĒ	NĒ	NĒ
Metāla piederumi	Cepšanas pannas		JĀ	JĀ	NĒ
	Alumīnija folija*3	JĀ	JĀ	JĀ	JĀ
Papīra	Krūzītes, šķīvji, dvieļi	JĀ	NĒ	NĒ	NĒ
	Vaska papīrs	JĀ	NĒ	NĒ	NĒ
Koka		NĒ	NĒ	NĒ	NĒ

Materiāls	Piederumi	Lietošanas režīms			
		Mikroviļņu krāsns	Grils	Konvekcijas	Kombinētais
Aksesuāri	Grila statīvs	NĒ	JĀ	JĀ	JĀ
	Rotējošā pamatne	JĀ	JĀ	JĀ	JĀ
	Rotējošās pamatnes atbalsts	JĀ	JĀ	JĀ	JĀ

JĀ: Piederumus un traukus drīkst lietot NĒ: Piederumus un traukus nedrīkst lietot

*1 Ja uz tiem nav metāla rotājumu
*2 Ja to stikls nesatur metāla piejaukumus
*3 Piezīme: Alumīnija foliju lietojiet tikai aizsardzības nolūkos, lai nosegtu kādu atsevišķu produkta daļu. Nosedzot visu produktu, krāsnī var rasties dzirksteļošana.

IZPAKOŠANA

N.B. Pēc ierīces izpakošanas pārliecinieties, vai tai nav nekādi bojājumi. Gadījumā, ja tādus konstatējat vai arī krāsns nav pilnībā nokomplektēta, nekavējoties ziņojiet par to ierīces pārdevējam.
Iekārtas virsma un tās piederumi ir noklāti ar aizsargplēvi. Pirms lietošanas uzsākšanas tā ir jānoņem.

Neuzglabājiet iepakojuma materiālu bērniem viegli pieejamās vietās, neļaujiet bērniem ar to rotaļāties, jo tas var izraisīt bīstamas situācijas.

IERĪCES LIETOŠANA

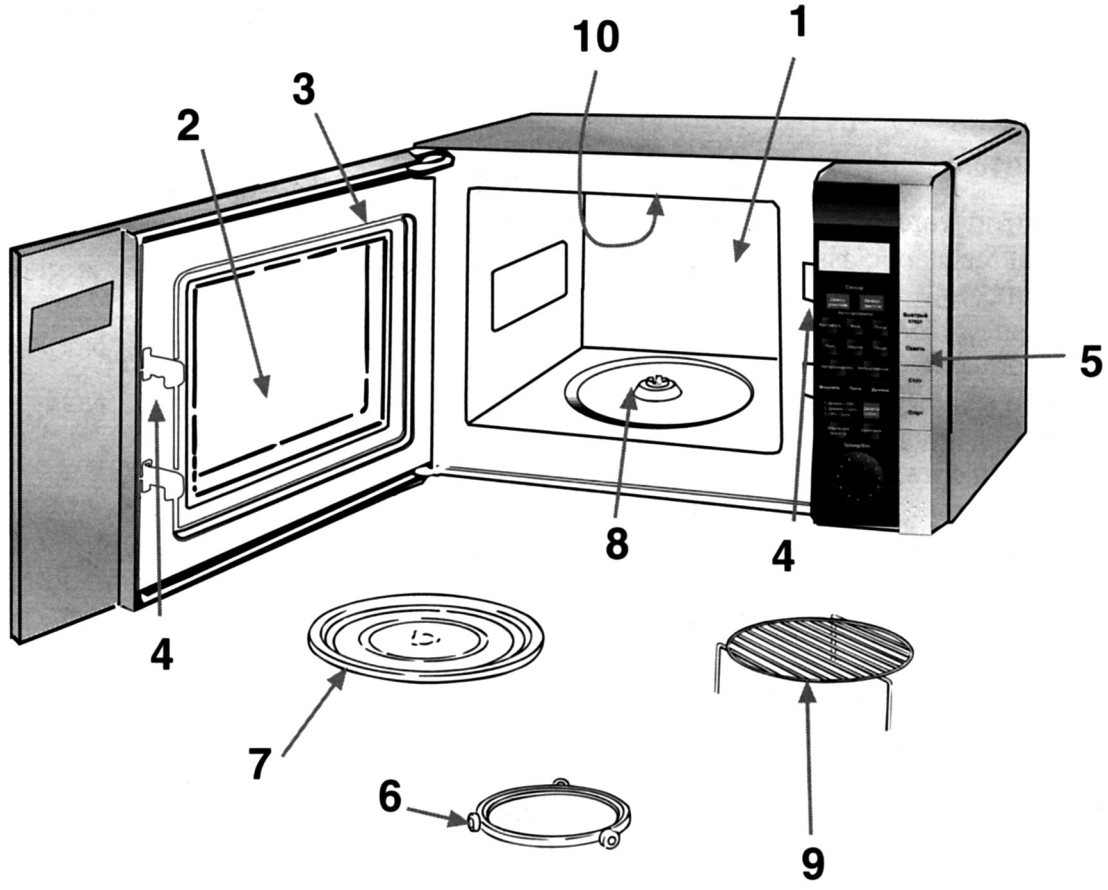

Mikroviļņu krāsns uzbūve

1. Gatavošanas kamera. Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi to iztīriet.
2. Durtiņu stikls. Ierīces darbības laikā caur to iespējams pārbaudīt ēdiena gatavības pakāpi.
3. Krāsns durtiņas. Gatavošanas laikā durtiņām jābūt cieši aizvērtām.
4. Durtiņu slēdzene un drošības bloķēšanas sistēma.
5. Kontroles panelis.
6. Pamatnes atbalsts. Ievietojiet tilpnē, lai novietotu uz tā rotējošo pamatni.
7. Pamatne. Izgatavota no speciāla karstumizturīga stikla. Trauku ar gatavojamo ēdienu jānovieto tieši uz šīs pamatnes. Nekādā gadījumā nelietojiet mikroviļņu krāsni bez tās!
8. Pamatnes rotējošais spals.
9. Grila statīvs.
10. Grils.

KONTROLES PANELIS

1. Displeja lodziņš - tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks, gatavošanas režīms un gatavošanas laiks.
2. Sensoru sildīšana un sensoru gatavošanas taustiņi.
3. Automātiskās gatavošanas programmas.
   - Cepti kartupeļi
   - Vistas gabaliņi
   - Karbonāde
   - Saldēta pica
   - Uzkožamie
   - Kēkss/Pudiņš
4. Automātiskā produktu atlaidināšana pēc to svara.
5. Grils/termiskais grils.
6. Mikroviļņu jauda.
7. Kombinētās gatavošanas taustiņš
8. Lēnais gatavošanas režīms.
9. Pagriežams slēdzis laika vai svara uzstādīšanai automātiskajām programmām.
10. Ātrais starts.
11. Personīgā izvēlne.
12. Vairāk/mazāk: nodrošina Jums iespēju palielināt vai samazināt gatavošanas laiku automātiskajās programmās.
13. Izslēgt/Izdzēst.
14. Konvekcijas temperatūra.
15. Starts.
16. Virtuves taimers.
17. Durtiņu atvēršana.

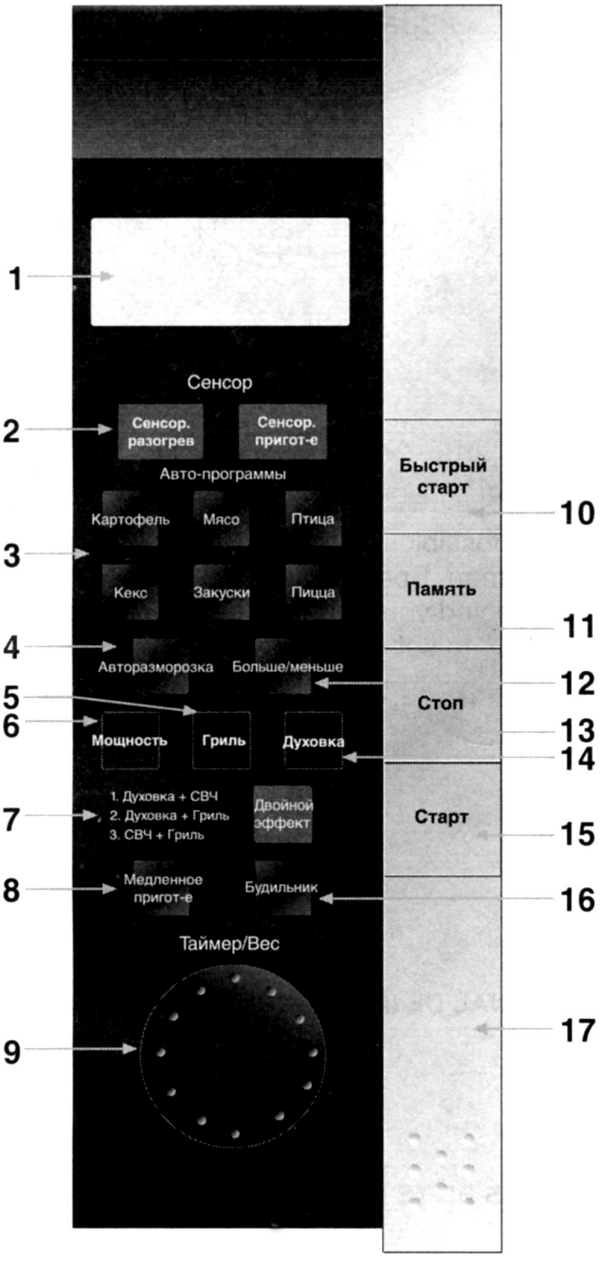

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Pamatnes uzstādīšana

1. Ievietojiet pamatnes rotējošo atbalstu gatavošanas kameras apakšā.
2. Uzstādiet pamatni uz rotējošā atbalsta atbilstoši zīmējumam. Pārliecinieties, lai pamatnes vidū esošais padziļinājums precīzi atrastos uz krāsns kamerā esošā vadošā spala. **Nekādā gadījumā neievietojiet pamatni otrādi!**

- Visi ēdieni un gatavošanas trauki vienmēr jānovieto uz šīs pamatnes.
- Pamatne rotē gan pulksteņa rādītāja kustības virzienā, gan pretējā. Tas ir pilnīgi normāli.
- Gatavošanas laikā jālieto gan rotējošā pamatne, gan tās atbalsts.

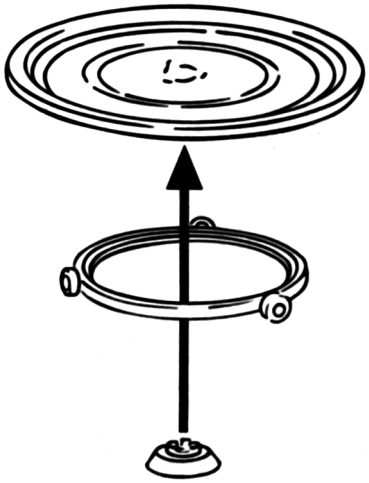

Valodas uzstādīšana

Uzsākot lietot mikroviļņu krāsni vai gadījumā, ja tai ir bijusi pārtraukta strāvas padeve, displejā tiek uzrādīts sekojošs paziņojums: "**WELCOME-REFER TO INSTRUCTIONS BEFORE USE**" ("Laipni lūdzu - sekojiet norādījumiem pirms lietošanas uzsākšanas). Nospiežot "Starta" taustiņu, Jūs varat izvēlēties vienu no sekojošām valodām: angļu, vācu, spāņu vai portugāļu. Pēc vēlamās valodas izvēlnes pieskarieties taustiņam "STOP/CLEAR" (Izslēgt/Izdzēst), lai uzstādītu izvēlēto valodu.

Lai uzstādītu angļu valodu:
Rūpnīcā ierīcei ir ieprogrammēta angļu valoda, ieslēdzot ierīci displejā tiek uzrādīts paziņojums: "**WELCOME-REFER TO INSTRUCTIONS BEFORE USE**", lai uzstādītu angļu valodu, pieskarieties taustiņam "STOP/CLEAR" (Izslēgt/Izdzēst).

Lai uzstādītu spāņu valodu:
Nospiediet vienu reizi "Starta" taustiņam, displejā tiek uzrādīts paziņojums: "**BIENVENIDO - ANTES DE UTILIZAR EL HORNO LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**". Lai uzstādītu spāņu valodu, pieskarieties taustiņam "STOP/CLEAR" (Izslēgt/Izdzēst).

Lai uzstādītu vācu valodu:
Nospiediet divas reizes "Starta" taustiņu, displejā tiek uzrādīts paziņojums: "**HERZLICH WILKOMMEN - VOR GEBRAUCH DIESES GERAETES BITTE DIE GABRAUCHSANLEITUNG LESEN**". Lai uzstādītu vācu valodu, nospiediet taustiņu "STOP/CLEAR" (Izslēgt/Izdzēst).

Lai uzstādītu portugāļu valodu:
Nospiediet trīs reizes "Starta" taustiņu, displejā tiek uzrādīts paziņojums: "**LEIA AS INSTRUCOES ANTES DE USAR**". Lai uzstādītu portugāļu valodu, nospiediet taustiņu "STOP/CLEAR" (Izslēgt/Izdzēst).

Lai uzstādītu holandiešu valodu:
Nospiediet četras reizes "Starta" taustiņu, displejā tiek uzrādīts paziņojums: "**GEBRUIKNAME GEBRUIKSAAN - WIJZING ANDACHTIG LEZEN**". Lai uzstādītu valodu, nospiediet taustiņu "STOP/CLEAR" (Izslēgt/Izdzēst).

Lai uzstādītu franču valodu:
Nospiediet piecas reizes "Starta" taustiņu, displejā tiek uzrādīts paziņojums: "**BIENVENU- VEUILLEZ LE MODE DEMPLOI AVANT DUTILISER VORTE FOUR**". Lai uzstādītu valodu, nospiediet taustiņu "STOP/CLEAR" (Izslēgt/Izdzēst).

Pulkstens uzstādīšana

Uzsākot lietot mikroviļņu krāsni vai gadījumā, ja tai ir bijusi pārtraukta strāvas padeve, displejā tiek uzrādīts mirgojošs pulksteņa simbols un mirgojošs diennakts laiks 12:00.

Lai uzstādītu pulksteni, piemēram, 4.30

1. Pagrieziet pagriežamo slēdzis laika uzstādīšanai pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts diennakts laiks 4.00.
2. Lai ieprogrammētu stundas, piespiediet “Starta” taustiņu.
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzis laika uzstādīšanai pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz displejā tiek uzrādīts diennakts laiks 4.30.
4. Lai ieprogrammētu uzstādīto diennakts laiku un uzsāktu laika skaitīšanu, piespiediet “Starta” taustiņu. Displejā tiek uzrādīts mirgojošs pulksteņa simbols.

Lai pārregulētu diennakts laiku pēc uzstādīšanas, atveriet mikroviļņu krāsns durtiņas un aptuveni uz 5 sekundēm pieturiet nospiestu “Starta” taustiņu. Atskan viens skaņas signāls, displejā tiek uzrādīts mirgojošs pulksteņa simbols un mirgojošs diennakts laiks 12:00.

Slēdzis bērnu drošībai

Jūsu jaunā ierīce ir aprīkota ar drošības slēdzi, lai novērstu iespēju, ka bērni var pēkšņi iedarbināt krāsni. Pēc drošības aprīkojuma uzstādīšanas ierīci nevar iedarbināt, līdz drošības aprīkojums netiek izslēgts.

Lai uzstādītu drošības slēdzi:

1. Nospiediet “Izslēgt/Izdzēst” taustiņu, kamēr displejā tiek uzrādīts tikai diennakts laiks.
2. Nospiediet taustiņu “Izslēgt/Izdzēst” un pieturiet nospiestu aptuveni 3 sekundes, līdz atskan 2 īsi skaņas signāli un displejā tiek uzrādīts paziņojums “LOCK” (aizslēgts).

Lai izslēgtu ierīci bērnu drošībai, nospiediet taustiņu “Izslēgt/Izdzēst” un pieturiet nospiestu aptuveni 3 sekundes, līdz atskan 2 īsi skaņas signāli un displejā uzrādītais paziņojums “**LOCK**” (aizslēgts) nodziest un atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.

Demonstrēšanas režīms

Šai krāsnij ir aprīkojums, kas nodrošina iespēju lietotājam iedarbināt programmas neaktivizējot grila elementu vai magnetronu. Šādi lietotājs var iepazīties ar krāsns programmām, neiedarbinot ierīci.

Lai uzstādītu šo režīmu:

1. Nospiediet Izslēgt/Izdzēst taustiņu līdz displejā tiek uzrādīts tikai tekošais diennakts laiks.
2. Nospiediet taustiņu Vairāk/mazāk un pieturiet to nospiestu aptuveni 3 sekundes, līdz atskan 2 īsi skaņas signāli un displejā tiek uzrādīts paziņojums “L”.

Lai atceltu demonstrēšanas režīmu, vienkārši pieskarieties Izslēgt/Izdzēst taustiņam un pieturiet to nospiestu aptuveni 3 sekundes, līdz atskan 2 īsi skaņas signāli, displejā vairs nav uzrādīts paziņojums “**L**”, bet tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETOŠANA

“STOP/CLEAR” (Izslēgt/Izdzēst)

Lai izslēgtu krāsni gatavošanas laikā neatverot durtiņas, pieskarieties **VIENU** reizi taustiņam Izslēgt/Izdzēst. Lai turpinātu gatavošanu, pieskarieties taustiņam “Start”.
Lai izņemtu ēdienu no krāsns pirms uzstādītā gatavošanas laika beigām, pieskarieties taustiņam Izslēgt/Izdzēst **DIVAS** reizes.
Jūs varat izslēgt ierīci gatavošanas laikā, lai apmaisītu vai pārkārtotu ēdienu. Ir divi veidi kā to izdarīt:
Vienkārši atveriet krāsns durtiņas, drošības aprīkojums pārtrauc gatavošanas režīmu. Lai turpinātu ēdiena gatavošanu, aizveriet durtiņas un pieskarieties taustiņam “Start”.
Pieskarieties **VIENU** reizi taustiņam Izslēgt/Izdzēst un atveriet durtiņas. Lai turpinātu ēdiena gatavošanu, aizveriet durtiņas un pieskarieties taustiņam “Start”.

Rotējošās pamatnes darbība

Rotējošā pamatne ir konstruēta tā, lai pēc ēdiena pagatavošanas tā atgrieztos savā sākotnējā pozīcijā. Taču, ja Jūs atverat ierīces durtiņas, tā apstājas nekavējoties arī tādā gadījumā, ja nav atgriezta sākotnējā pozīcijā. Ja krāsns darbība tiek apturēta pirms ieprogrammētā gatavošanas laika beigām, piemēram, atverot tās durtiņas, ēdiens jāievieto atpakaļ iepriekšējā pozīcijā, lai pēc gatavošanas laika beigām rotējošā pamatne atgrieztos savā sākotnējā pozīcijā.

Laiks un jauda

Laiks uz pagriežamā slēdža pieaug sekojoši:

0 - 5 min 15 sekundes
5 - 10 min 30 sekundes
10 - 30 min 1 minūte
30 - 90 min. 5 minūtes

Maksimālais laiks, ko var uzstādīt uz pagriežamā slēdža ir 90 minūtes un to var uzstādīt tieši pulksteņa rādītāja kustības virzienā no 90 minūtēm uz 0/15 sekundēm vai pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam no 0/15 sekundēm uz 90 minūtēm.

Lai uzstādītu dažādus jaudas līmeņus, pieskarieties jaudas taustiņam sekojoši:

900 W - vienu reizi (lielākā jauda);
750 W - divas reizes;
450 W - trīs reizes;
300 W - četras reizes;
150 W - piecas reizes (produktu atlaidināšana);
80 W - sešas reizes.
... vai pieskarieties un pieturiet jaudas taustiņu, kamēr pakāpeniski tiek uzstādīts Jūsu izvēlētais jaudas līmenis.
Lai gatavošanas laikā pārbaudītu uzstādīto jaudu, vienkārši pieskarieties jaudas taustiņam.
Pēc mikroviļņu programmas uzstādīšanas, ēdiena gatavošanas laikā jaudu var mainīt pieskaroties jaudas taustiņam, līdz tiek uzrādīts Jūsu izvēlētais noregulējums.
Gatavošanas laiku var samazināt vai palielināt arī ar aptuveni 30 sekunžu intervālu, pagriežot pagriežamo slēdzi vajadzīgajā virzienā.

Gatavošana mikroviļņu režīmā

Šī pamata gatavošanas metode nodrošina Jums iespēju gatavot ēdienu izvēlētajā laikā. Jūs varat izvēlēties ēdiena gatavošanai piemērotāko no sešām jaudas pakāpēm - no lielākās 900 W līdz 80 W ēdieniem, kuri jāgatavo lēnām.
Ēdieni, kas satur daudz šķidrumu, jāgatavo izmantojot maksimālo jaudu, jo tā ir visātrākā gatavošanas metode un tādējādi ēdienā saglabāsies pēc iespējas vairāk to dabiskais aromāts un tie neizkaltīs.

Piemēram: Lai gatavotu ēdienu ar 450 W jaudu 1 minūti un 30 sekundes:

1. Pieskarieties Pause/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Trīs reizes pieskarieties jaudas taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “450 W - SET TIME” (450 W - uzstādītais laiks).
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzis laika vai svara uzstādīšanai pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā līdz displejā tiek uzrādīts laiks 1:30. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “PRESS START” (Nospiediet starta taustiņu).
4. Pieskarieties starta taustiņam.

Mikroviļņu krāsns ir automātiski noregulēta uz 900 W jaudu (lielāko jaudu). Ja šis jaudas līmenis ir piemērots ēdiena gatavošanai, uzstādiet gatavošanas laiku un pēc tam nospiediet starta taustiņu (ja jauda nav jāregulē). Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Pause/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš. Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan 3 īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.

Piemērotas mikroviļņu jaudas izvēle

Uzstādītā jauda	Ieteicamā izmantošana
80 W	Siltuma uzturēšana: izmanto, lai pagatavoto ēdienu uzturētu siltu.
150 W	Atlaidināšana: izmanto sasaldētu produktu atlaidināšanai.
300 W	Lēna karsēšana: izmanto dažādu gaļas ēdienu pilnīgai pabeigšanai. Sautējumiem un sutinājumiem. Siermaizīšu un olu krēma cepšanai.
450 W	Vidēja karsēšana: izmanto ātrākai sautējumu un sutinājumu atlaidināšanai. Pudiņu un kēksu cepšanai.
750 W	Sildīšana: iepriekš pagatavotu ēdienu uzsildīšanai. Gaļas gabalu un mājputnu gatavošanai.
900 W (lielākā jauda)	Šķidrumu vārīšanai vai sildīšanai. Dārzeņu gatavošanai. Ēdienu iepriekšējai uzsildīšanai, kas tiks apbrūnināti.

Starts + 30 sekundes

Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar programmu, kas nodrošina iespēju 30 sekundes izmantot **lielāko jaudu (900 W)**, pieskaroties “Starta + 30” sekundes taustiņiem.
Šis ir ļoti ērts paņēmiens, lai ātri uzkarsētu nelielu šķidruma daudzumu, piemēram, atdzisušu kafijas tasīti, nelietu šķīvīti zupas vai nelielu ēdiena porciju tieši pirms pasniegšanas.

Lai uzstādītu šo programmu:

1. Pieskarieties Starta + 30 sekunžu taustiņiem.

Atkārtoti nospiežot Starta taustiņu, programma darbojas 1 minūti. Pirms dzēriena vai ēdiena pasniegšanas vienmēr pārbaudiet, vai tas ir viscaur sasilis vienmērīgi, ja nepieciešams, atkārtojiet šo programmu. Pēc sildīšanas laika beigām programma automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.

Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Pause/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš. Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan 3 īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.

Virtuves taimers

Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar programmu, kas darbojas kā virtuves taimers. Šīs programmas laikā cepeškrāsns nedarbojas.

Piemēram: Uzstādīt virtuves taimeri 7 minūtes.

1. Pieskarieties virtuves taimera taustiņam.
2. Pagrieziet pagriežamo slēdzi, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 7:00.
3. Pieskarieties Starta taustiņam. (Tiek uzsākta laika skaitīšana atpakaļ).

Pēc uzstādīta laika beigām atskan viens skaņas signāls. Displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks. Mikroviļņu krāsns darbības laikā laika periodu var regulēt pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi gatavošanas laiku palielinot vai samazinot ar aptuveni 30 sekunžu lielu intervālu. Ar attiecīgo taustiņu jaudas regulēšanai Jūs varat mainīt arī mikroviļņu jaudu.

Gatavošana grila režīmā

Šis režīms ir ideāli piemērots nelielu, plānu gaļas gabalu grilēšanai, maizes vai bulciņu tostēšanai, kā arī dažādu ēdienu apbrūnin--āšanai no augšas, piemēram, kartupeļu sacepumam vai lazanjai pēc to pagatavošanas mikroviļņu krāsnī. Esiet uzmanīgi, atcerieties, ka mikroviļņu krāsns un tajā esošie trauki grilēšanas laikā ievērojami sakarst!

Piemēram: Grila režīma uzstādīšana uz 15 minūtēm:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Vienu reizi pieskarieties grila taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**GRILL 1 - SET TIME**” (Grils 1 - uzstādiet laiku).
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 15:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet Starta taustiņu).
4. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Termiskais grils

Izmantojot šo režīmu, vienlaicīgi darbojas gan ventilators, gan grila elements, kas cirkulē ap ēdienu karsto gaisu, tādējādi paātrinot gatavošanas procesu. Šī metode ir īpaši piemērota nelielu ēdiena porciju gatavošanai, piemēram, cīsiņu cepšanai. Esiet uzmanīgi, atcerieties, ka mikroviļņu krāsns un tajā esošie trauki šī režīma lietošanas laikā ievērojami sakarst.

Piemēram: Termiskā grila režīma uzstādīšana uz 15 minūtēm:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Divas reizes pieskarieties grila taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**GRILL 2 - SET TIME**” (Grils 2 - uzstādiet laiku).
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 15:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet Starta taustiņu).
4. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Konvekcijas režīms

Jūsu jauno krāsni var lietot kā konvekcijas krāsni gatavojot ar ventilatora palīdzību temperatūras robežās no 40 °C - 250 °C. Šis režīms ir ideāli piemērots to ēdienu gatavošanai, kurus Jūs parasti gatavojat konvekcijas cepeškrāsnī. Labāku gatavošanas rezultātu Jūs iegūsiet, ja pirms ēdiena ievietošanas iepriekš krāsni uzsildīsiet, bet Jūs varat ievietot ēdienu krāsnī arī iepriekš to neuzkarsējot. Šādā gadījumā izlaidiet sekojošo norādījumu 3 un 4 soli.

Piemēram: Konvekcijas režīma uzstādīšana uz 20 minūtēm 200 °C temperatūrā ar iepriekšēju krāsns uzkarsēšanu:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Divpadsmit reizes pieskarieties konvekcijas taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums "**200C - SET TIME**" (200C - uzstādiet laiku).
3. Pieskarieties Starta taustiņam (cepeškrāsns tiek uzkarsēta pirms produktu ievietošanas tajā).
4. Kad cepeškrāsns ir uzkarsusi, displejā tiek uzrādīts paziņojums "**PREHEATING COMPLETE - 200C**" (Uzkarsēšana pabeigta - 200C).
5. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums "**200C - SET TIME**" (200C - uzstādiet laiku).
6. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 12:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums "**PRESS START**" (Nospiediet Starta taustiņu)
7. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums "END" (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Pause/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks. Šī procesa laikā gatavošanas laiku ir iespējams regulēt, pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi atlikušo laiku displejā palielinot vai samazinot ar 30 sekunžu intervāla soli.

Kombinētā gatavošana

Jūsu jaunā ierīce nodrošina iespēju izvēlēties vienu no trijiem kombinētiem gatavošanas režīmiem. 1. metode: Konvekcijas režīms plus mikroviļņi cepšanai un rostēšanai; 2. metode: Konvekcijas režīms plus termiskais grils - ātrai produktu apbrūnināšanai; 3. metode: Mikroviļņi plus termiskais grils - ātrākai produktu grilēšanai.

1. metode: Konvekcijas režīms plus mikroviļņi.
Šī metode nodrošina iespēju kombinēt konvekcijas režīmu (gatavošanas temperatūru 100 °C - 250 °C) un mikroviļņus (dažādu jaudu 80W, 150W, 300W vai 450 W), lai tradicionālo produktu cepšanu veiktu īsākā laika periodā.

Piemēram: Konvekcijas režīma plus mikroviļņu uzstādīšana (210 °C) uz 15 minūtēm:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Vienu reizi pieskarieties kombinētās gatavošanas taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums "**DUAL 1 200C 450W - SET TIME**" (Kombinētais režīms 1, 200 °C, 450 W - uzstādiet laiku).
3. Vienu reizi nospiediet konvekcijas režīma taustiņu. Displejā tiek uzrādīta gatavošanas temperatūra 210C.
4. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 15:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums "**PRESS START**" (Nospiediet Starta taustiņu).
5. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Pause/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks. Šī procesa laikā gatavošanas laiku ir iespējams regulēt, pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi atlikušo laiku displejā palielinot vai samazinot ar 30 sekunžu intervāla soli.

2. metode: Konvekcijas režīms plus termiskais grils
Šī metode nodrošina iespēju kombinēt konvekcijas režīmu (gatavošanas temperatūru 100 °C - 250 °C) un termisko grilu un ir ideāli piemērota nelielu produktu cepšanai, kas jāapcep “kraukšķīgi” īsā laika periodā, piemēram, saldētu kartupeļu produktiem (cepeškrāsns “čipšiem”).

Piemēram: Konvekcijas režīma plus termiskā grila uzstādīšana (230 °C) uz 15 minūtēm:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Divas reizes pieskarieties kombinētās gatavošanas taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**DUAL 2 210C Grill 2 - SET TIME**” (Kombinētais režīms 2, 210 °C, grils 2 - uzstādiet laiku).
3. Divas reizes nospiediet konvekcijas režīma taustiņu. Displejā tiek uzrādīta gatavošanas temperatūra 230C.
4. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 15:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet Starta taustiņu).
5. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks. Šī procesa laikā gatavošanas laiku ir iespējams regulēt, pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi atlikušo laiku displejā palielinot vai samazinot ar 30 sekunžu intervāla soli.

3. metode: Mikroviļņi plus termiskais grils.
Šī metode nodrošina iespēju kombinēt termisko grilu un mikroviļņus (dažādu jaudu 80W, 150W, 300W vai 450 W) un ir ideāli piemērota tādu produktu gatavošanai, kurus parasti grilē, piemēram, cīsiņiem vai marinētiem gaļas gabaliņiem.

Piemēram: Kombinētā mikroviļņu (300W) un termiskā grila uzstādīšana uz 15 minūtēm.

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Trīs reizes pieskarieties kombinētās gatavošanas taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**DUAL 3 Grill 2 450 W- SET TIME**” (Kombinētais režīms 3, grils 2, 450 W - uzstādiet laiku).

3. Vienu reizi nospiediet jaudas izvēles taustiņu. Displejā tiek uzrādīta gatavošanas jauda 300 W.
4. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 15:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet Starta taustiņu).
5. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks. Šī procesa laikā gatavošanas laiku ir iespējams regulēt, pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi atlikušo laiku displejā palielinot vai samazinot ar 30 sekunžu intervāla soli.

Gatavošana trijos posmos

Šāda gatavošana ir ideāli piemērota pakāpeniskai produktu gatavošanai. Šis režīms nodrošina iespēju gatavot izvēlētajā laika periodā, izmantojot dažādus jaudas līmeņus un dažādas gatavošanas metodes.

Piemēram: Krāsns uzstādīšana ar 450 W mikroviļņu jaudu 10 minūtes un pēc tam 5 minūtes grila režīmā.

1. Pieskarieties Pause/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Trīs reizes pieskarieties jaudas izvēles taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**450 W- SET TIME**” (450 W - uzstādiet laiku).
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 10:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet startu).
4. Vienu reizi pieskarieties grila taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**GRILL-SET TIME**” (Grils - uzstādiet laiku).
5. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 5:00. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet Starta taustiņu).
6. Pieskarieties Starta taustiņam.

Sekojošā tabulā ir ietvertas iespējamās kombinācijas gatavojot ēdienu posmos, izmantojot dažādus režīmus.

Pirmais posms	Otrais posms	Trešais posms
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	———
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	Grils
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	Termiskais grils
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	Konvekcijas
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	Kombinētais
Mikroviļņu krāsns	Grils	———
Mikroviļņu krāsns	Termiskais grils	———
Mikroviļņu krāsns	Konvekcijas	———
Mikroviļņu krāsns	Kombinētais	———

Gatavojot ēdienu dažādos posmos, iespējama tikai manuālā produktu atlaidināšana (Automātisko atlaidināšanu nevar izmantot).

Pēc kombinētā, konvekcijas, termiskā grila vai grila režīma mikroviļņu režīmu nevar ieprogrammēt.

Automātiskais režīms produktu atlaidināšanai

Automātiskā atlaidināšana ir precīza produktu atlaidināšanas metode gaļai, mājputnu gaļai, zivīm vai maizei. Ar plusu un mīnusu atlaidināšanas laiku var pagarināt vai saīsināt. Nekādas citas izmaiņas šai programmai nav iespējams uzstādīt, tādēļ, ja nepieciešams, atceliet programmu un uzstādiet citu vēlamo. Programmā ir automātiski iekļauta pauze, kas paredzēta produktu pārbaudei vai apgriešanai, apmaisīšanai. Krāsns darbība aptuveni 1/3 no atlaidināšanas perioda tiek pārtraukta un atskan divi skaņas signāli. Ja Jūs pauzes laikā krāsns durtiņas neatverat, aptuveni pēc 2 minūtēm ierīce atsāk darboties un tiek turpināta produktu atlaidināšana. Lai atceltu pauzi, vienkārši pieskarieties starta taustiņam un programmas izpilde tiks turpināta.

Piemēram: 1000 g gaļas atlaidināšana.

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Četras reizes pieskarieties automātiskās produktu atlaidināšanas taustiņam. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**MEAT DEFROST - SET WEIGHT**” (Gaļas atlaidināšana - uzstādiet svaru).
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts svars 1000 g. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet Starta taustiņu).
4. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc atlaidināšanas laika beigām krāsns automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.

Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc atlaidināšanas programmas beigām krāsnij nekādas darbības vairs netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.

Manuālā produktu atlaidināšana

Manuālajai produktu atlaidināšanai (neizmantojot Automātisko režīmu produktu atlaidināšanai) lietojiet 150 W. Kad vajadzīgā jauda ir uzstādīta, displejā tiek uzrādīts zils produktu atlaidināšanas simbols. Lai paātrinātu liela produktu daudzuma atlaidināšanu, kuru svars pārsniedz 450 g, vispirms padarbiniet mikroviļņu krāsni 1-3 minūtes ar maksimālo jaudu (900 W), bet pēc tam samaziniet līdz 150 W, kuru saglabājiet visu produktu atlaidināšanas laiku.

Piemēram: Manuāla produktu atlaidināšana 9 minūtes.

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Piecas reizes pieskarieties jaudas uzstādīšanas taustiņam, līdz displejā tiek uzrādīts paziņojums “150 W SET TIME” (150 W uzstādiet laiku).
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 9:00 g. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “PRESS START” (Nospiediet Starta taustiņu).
4. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.

Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums “END” (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.

Manuālās atlaidināšanas laikā atlaidināšanas laiku ir iespējams regulēt, pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi atlikušo laiku displejā palielinot vai samazinot ar 30 sekunžu intervāla soli.

IETEIKUMI UN PADOMI

Ieteikumi produktu atlaidināšanai

- Ja neesat pārliecināti, kāds atlaidināšanas laiks kādiem produktiem ir piemērots, labāk saīsiniet to. Ēdiens turpinās atkust arī tajā laikā, kamēr vienkārši atradīsies krāsni.
- Pēc iespējas ātrāk atdaliet atsevišķus produktus savā starpā.
- Aptuveni pusē no atlaidināšanas laika vai pauzes laikā lielākus produktus apgrieziet otrādi.
- Atlaidinātos produktus pēc iespējas ātrāk izņemiet no krāsns.
- Pirms atlaidināšanas noņemiet produktu iepakojumu vai atveriet to paciņas.
- Ievietojiet produktus lielākos traukos nekā tie tika saldēti, lai varētu tos viegli apmaisīt.
- Pirms mājputnu atlaidināšanas novietojiet tos ar krūts daļu uz leju un aptuveni pēc puses no atlaidināšanas laika vai pauzes laikā apgrieziet tos otrādi. Sīkākās putna daļas piemēram, spārnu galiņus, aptiniet ar foliju, lai tie neapdeg.
- Ļoti svarīgi ir kādu laiku pēc produktu atlaidināšanas tos paturēt krāsnī, īpaši tas attiecas uz lieliem produktiem, kuriem ir grūti noteikt, vai to viducis ir atkusis, vai produktiem, kurus nevar apmaisīt.

Vispārēji ieteikumi

- Drošības un higiēnas nolūkos vienmēr uzturiet ierīci tīru - pēc lietošanas vienmēr iztīriet gatavošanas kameru, neaizmirstiet notīrīt tilpni zem stikla pamatnes un durtiņu iekšpusi.
- Vislabāk šķidra ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī izmantojiet piemērotus apaļus vai ovālus karstumizturīga materiāla kastroļus.
- Neizmantojiet metāla traukus un traukus ar metāla dekorējumiem. Daži plastmasas piederumi var izkust ēdiena augstās temperatūras ietekmē.
- Uzkarsējot vai gatavojot ēdienu, tas jānosedz, lai ēdiens saglabātu savu sulīgumu. Izmantojiet stikla vāku, šķīvi vai cepamo papīru.
- Maizi un dažus citus sausus konditorejas izstrādājumus drīkst atlaidināt tieši maizes groziņā (bez metāla vadiņiem) vai papīra dvielītī.
- Ja saldēti produkti tiek kausēti to paciņās, paciņas ir jāatver. Iepakojumu ar metāla detaļām vai dekorējumiem nedrīkst ievietot krāsnī, ja vien izgatavotājs nav norādījis pretējo. Noņemiet paciņu stiprinājuma stieples, jo tās var izraisīt dzirksteļošanu krāsnī.
- Nelielus alumīnija folija gabalus drīkst izmantot, lai nosegtu dažas ēdiena daļas, kas gatavojas ātrāk nekā pārējās un var apdegt (piemēram, vistas kājiņas).
- Ēdienus ar biezu ādu vai apvalku ir jāsadursta ar dakšiņu, kā piemēram, kartupeļi un desiņas. Nevāriet krāsnī olas, jo tās var uzsprāgt!
- Lielus un biezus ēdienus novietojiet pēc iespējas tuvāk trauka malām, mēģiniet tos sadalīt un izkārtot vienādās daļās. Vienmēr novietojiet gatavojamo ēdienu tieši krāsns kameras centrā.
- Gatavošanas rezultāts būs vienmērīgāks un kvalitatīvāks, ja gatavošanas laikā to vairākkārtīgi apmaisīsiet vai apgriezīsiet.
- Vienmēr uzstādiet īsāku gatavošanas laiku nekā ieteikts ēdiena receptē, lai ēdiens neapdegtu. Jo lielāku ēdiena daudzumu Jūs gatavojat vai sildat, jo ilgāku laiku tas aizņem.
- Dārzeņu gatavošanai neizmantojiet vai izmantojiet pavisam nedaudz ūdeni.

- Samaziniet sāls un garšvielu daudzumu, jo mikroviļņu krāsnī nekas neiztvaiko.
- Ļaujiet pagatavotam ēdienam "nostabilizēties".
- Lai ēdiena gatavošanas rezultāts būtu kvalitatīvāks, tas kādu laiku jāatstāj krāsnī, lai tā temperatūra nostabilizētos. Ievērojiet tabulā norādīto produktu "pastāvēšanas" (temperatūras nostabilizēšanās) laiku!
- Pirms ēdiena pasniegšanas, vienmēr pārliecinieties, vai tas ir vienmērīgi uzkarsēts.
- Izņemot traukus ar pagatavoto ēdienu no mikroviļņu krāsns, lietojiet virtuves cimdiņus.

Mikroviļņu izmantošana dažādiem produktiem

- Medus mīkstināšana. Ja medus burciņā ir sacukurojies, noņemiet vāciņu un ievietojiet burciņu krāsnī uz 2 min. vidējā jaudas režīmā.
- Šokolādes kausēšana. Salauziet 100 g šokolādi gabaliņos, ievietojiet traukā un uzkarsējiet krāsnī 1 - 2 min. augstā jaudas režīmā.
- Sviesta mīkstināšana, kausēšana. Kausēšana aizņem dažas sekundes augstā jaudas režīmā. Mīkstināt sviestu ieteicams zemā jaudas režīmā.
- Maizes "atsvaidzināšana" vai uzsildīšana. Dažas sekundes vidējā jaudas režīmā.
- Ērta ķiploku miziņas nolobīšana. Uzkarsējiet 3 - 4 ķiploku daiviņas aptuveni 15 sek. augstā jaudas režīmā. Saspiediet vienu daiviņas galu, līdz miziņa nokrīt.
- Augļu sula. Citrusu augļi izdala vairāk sulu, ja pirms tam tos uzkarsē 15 sek. augstā jaudas režīmā.
- Biezputras gatavošana. Biezputru var ērti pagatavot servējamā traukā. Šādi gatavojot uz trauka nepaliek lipīgi nosēdumi. Sekojiet produkta ražotāja ieteikumiem.

PERSONĪGĀ IZVĒLNE

Jūsu jaunajai mikroviļņu krāsnij pastāv iespēja ieprogrammēt trīs savu iecienīto ēdienu gatavošanas programmas un saglabāt tās ierīces atmiņā. Tām jābūt programmām, kuras Jūs visbiežāk izmantojiet ēdienu gatavošanai. Ar personīgās izvēlnes taustiņu Jūs varat ieprogrammēt atsevišķu gatavošanas režīmu vai programmu, kas sastāv no diviem posmiem.

Piemēram: Programmas ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī 10 minūtes 450 W un pēc tam 5 minūtes 150 W uzstādīšana.

1. Pieskarieties STOP/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Pieskarieties personīgās izvēlnes taustiņam nepieciešamās reizes, displejā tiek uzrādīts paziņojums “**SET COOKING MODE**” (Izvēlieties gatavošanas režīmu).
3. Nospiediet jaudas izvēles taustiņu trīs reizes, līdz displejā tiek uzrādīts paziņojums “**450 W- SET TIME**” (450 W - uzstādiet laiku).
4. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 10:00 g. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS PERSONAL MENU KEY**” (Nospiediet personīgās izvēlnes taustiņu) (Ēdiena gatavošanai divos posmos, neņemiet šo paziņojumu vērā).
5. Pieskarieties jaudas izvēles taustiņam piecas reizes, līdz displejā tiek uzrādīts paziņojums “**150 W- SET TIME**” (150 W - uzstādiet laiku).
6. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts laiks 5.00 g. Displejā tiek uzrādīts paziņojums “**PRESS START**” (Nospiediet startu).
7. Pieskarieties personīgās izvēlnes taustiņam. Programma ir saglabāta ierīces elektroniskajā atmiņā.

Vēlamā personīgā izvēlne	Nospiediet personīgās izvēlnes taustiņu
Personīgā izvēlne 1	Vienu reizi
Personīgā izvēlne 2	Divas reizes
Personīgā izvēlne 3	Trīs reizes

Lai uzstādītu kādu no personīgās izvēlnes programmām, kura jau ir ieprogrammēta ierīces elektroniskajā atmiņā, vienkārši nospiediet izvēlētās programmas taustiņu (displejā tiek uzrādīts paziņojums "**SET COOKING MODE**" (Izvēlieties gatavošanas režīmu), neņemiet šo paziņojumu vērā) un sekojoši starta taustiņu.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.
Manuālās atlaidināšanas laikā ir iespējams regulēt atlaidināšanas laiku, pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi atlikušo laiku displejā palielinot vai samazinot ar 30 sekunžu intervāla soli.

ĒDIENA GATAVOŠANA AR MITRUMA SENSORU

Mitruma sensors mikrovilņu krāsnī uztver ēdiena tvaiku un izrēķina nepieciešamo ēdiena gatavošanas laiku. Lūdzu, ievērojiet, ka programmas ar sensoru darbojas tikai ar mikroviļņu funkciju. Jūsu krāsns ir aprīkota ar sekojošām sensora un sildīšanas programmām:

Programma		Nospiediet taustiņu	Produktu daudzums
Sildīšana ar sensoru		Sildīšana ar sensoru	
	Kārtains ēdiens	Vienu reizi	200 g - 800 g
	Sasaldēti pusfabrikāti	Divas reizes	200 g - 600 g
	Atdzesēti pusfabrikāti	Trīs reizes	200 g - 600 g
Gatavošana ar sensoru		Gatavošana ar sensoru	
	Svaigi dārzeņi	Vienu reizi	100 g - 700 g
	Saldēti dārzeņi	Divas reizes	100 g - 700 g
	Zivs	Trīs reizes	150 g - 900 g

Šī funkcija ir ļoti vienkārša. Vienkārši izvēlieties vajadzīgo programmu, novietojiet ēdienu uz rotējošās pamatnes, aizveriet ierīces durtiņas un nospiediet starta taustiņu.

Ar taustiņiem vairāk/mazāk Jūs attiecīgi varat palielināt vai samazināt laiku programmā, lai vairāk pieskaņotu programmu savām vajadzībām. Dažās programmās ir automātiski iekļauta pauze, kas paredzēta ēdienu gatavības pakāpes noteikšanai, apmaisīšanai vai pārkārtošanai.

Lai sasniegtu nevainojamu gatavošanas rezultātu, lūdzu, sekojiet tabulā sniegtajiem norādījumiem.

Piemēram: 250 g svaigu dārzeņu gatavošana.

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Vienu reizi pieskarieties sensoru sildīšanas un sensoru gatavošanas taustiņam, lai izvēlētos svaigus dārzeņus.
3. Ja nepieciešams, izmantojiet taustiņu vairāk/mazāk, līdz koriģētu programmas laiku.
4. Aizveriet durtiņas un pieskarieties Starta taustiņam. Kamēr tiek rēķināts gatavošanas laiks, displejā tiek uzrādīts tikai mikroviļņu simbols. (Šajā laikā neviriniet krāsns durtiņas. Gadījumā, ja durtiņas tiek atvērtas, displejā tiek izgaismots simbols U - 1. Nospiediet Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņu un sāciet šo procedūru vēlreiz). Pēc dažām minūtēm displejā tiek uzrādīts palikušais gatavošana laiks. Pauzes laikā Jūs varat ēdienu apmaisīt vai pārkārtot.

Lūdzu ievērojiet: Ja displejā tiek uzrādīts kļūdas kods E-11, pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam un aptuveni 3-4 minūtes uzgaidiet. Ja tomēr kļūdas kods tiek uzrādīts atkārtoti, lūdzu, griezieties pēc kvalificēta speciālista palīdzības autorizētajā servisa centrā.

AUTOMĀTISKĀS ĒDIENA GATAVOŠANA PROGRAMMAS

Automātiskās programmas nodrošina Jums iespēju ērti un vienkārši automātiski pagatavot dažus populārus ēdienus. Jūsu krāsns ir aprīkota ar sekojošām automātiskām gatavošanas programmām:

Programma	Nospiediet taustiņu	Produktu daudzums
Cepti kartupeļi		
	Vienu reizi	1 kartupelis
	Divas reizes	2 kartupeļi
	Trīs reizes	3 kartupeļi
	Četras reizes	4 kartupeļi
Karbonāde/steiks		
	Vienu reizi	1 karbonāde/steika gabals
	Divas reizes	2 karbonādes/steika gabali
	Trīs reizes	3 karbonādes/steika gabali
Vistas gabaliņi		
	Vienu reizi	1 gabals
	Divas reizes	2 gabali
	Trīs reizes	3 gabali
	Četras reizes	4 gabali
Kēkss/Pudiņš		
	Vienu reizi	Biskvītkūka/pudiņš
	Divas reizes	Augļu kūka
	Trīs reizes	Šokolādes kūka
	Četras reizes	Saldais auzu plācenis
Uzkožamie		
	Vienu reizi	1 gabals
	Divas reizes	2 gabali
	Trīs reizes	3 gabali
	Četras reizes	4 gabali
Saldēta pica		
	Vienu reizi	100 g
	Divas reizes	300 g
	Trīs reizes	400 g
	Četras reizes	500 g

Šīs programmas ir ļoti ērti lietot. Vienkārši pieskarieties izvēlētās automātiskās programmas taustiņam attiecīgo reižu skaitu (skat. tabulu iepriekš) un pēc tam starta taustiņam.

Ar taustiņiem vairāk/mazāk Jūs attiecīgi variet palielināt vai samazināt laiku programmā, lai vairāk pieskaņotu programmu savām vajadzībām. Dažās programmās ir automātiski iekļauta pauze, kas paredzēta ēdienu gatavības pakāpes noteikšanai, apmaisīšanai vai pārkārtošanai.

Lai sasniegtu nevainojamu gatavošanas rezultātu, lūdzu sekojiet tabulā sniegtajiem norādījumiem.

Piemēram: Lai uzstādītu automātisko programmu 300 g saldētai picai:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Divas reizes pieskarieties picas programmas taustiņam, displejā tiek uzrādīts paziņojums "**300 G FROZEN PIZZA**" (300 g saldēta pica).
3. Aizveriet durtiņas un pieskarieties Starta taustiņam.

Piemēram: Lai uzstādītu automātisko programmu 3 vistas gabaliņiem:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Trīs reizes pieskarieties vistas programmas taustiņam, displejā tiek uzrādīts paziņojums "**3 CHICKEN PIECES**" (3 vistas gabaliņi).
3. Aizveriet durtiņas un pieskarieties Starta taustiņam.

Piemēram: Lai uzstādītu automātisko programmu šokolādes kūkai:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Trīs reizes pieskarieties Picas, Kēksa/Pudiņa programmas taustiņam, displejā tiek uzrādīts paziņojums "**CHOCOLATE BROWNIE**" (Šokolādes kūkas
3. Aizveriet durtiņas un pieskarieties Starta taustiņam.

Piemēram: Lai uzstādītu automātisko programmu 1ceptam kartupelim:

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Vienu reizi pieskarieties kartupeļu gatavošanas programmas taustiņam, displejā tiek uzrādīts paziņojums "**1 POTATO**" (1 kartupelis).
3. Aizveriet durtiņas un pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.

Tiklīdz krāsns tiek pilnībā izslēgta, atskan viens skaņas signāls un displejā tiek uzrādīts paziņojums "END" (beigas). Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks.

LĒNĀ GATAVOŠANA

Ierīcei ir iespējams uzstādīt divus lēnus gatavošanas režīmus.
Lēnā gatavošana ar augstu jaudu: 300W mikroviļņu jauda (pirmā lēnās gatavošanas stadija);
Lēnā gatavošana ar zemu jaudu: 150W mikroviļņu jauda (lai turpinātu ēdienu lēnām karsēt pēc pirmās lēnās gatavošanas stadijas veikšanas).
Šis gatavošanas režīms ir ideāli piemērots zupu, mērču un sautējumu pagatavošanai. Lēnās gatavošanas režīmu var izmantot arī, lai pagatavoto ēdienu tikai uzturētu siltu.

Neizmantojiet lēnās gatavošanas režīmu dažādu ēdienu pagatavošanai, vienmēr uzsāciet produktu gatavošanu, izmantojot lēno gatavošanu ar augstu jaudu, lai uzturētu ēdienu vārīšanās temperatūrā, bet pēc tam turpiniet gatavot, izmantojot lēno gatavošanu ar zemu jaudu.

Piemēram: Sautējuma gatavošana, 30 minūtes izmantojot lēno gatavošanu ar augstu jaudu, bet pēc tam 8 stundas gatavojot lēnās gatavošanas ar zemu jaudu režīmā.

1. Pieskarieties Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņam.
2. Vienu reizi pieskarieties lēnās gatavošanas režīma taustiņam, līdz displejā tiek uzrādīts laiks "**SLOW COOK LOW - SET TIME**" (Lēnā gatavošana - uzstādiet laiku).
3. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts 0H30.
4. Pieskarieties lēnās gatavošanas režīma taustiņam, līdz displejā tiek uzrādīts laiks "**SLOW COOK LOW - SET TIME**" (Lēnā gatavošana - uzstādiet laiku).
5. Pagrieziet pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz displejā tiek uzrādīts 8H00.
6. Pieskarieties Starta taustiņam.

Pēc gatavošanas laika beigām ierīce automātiski izslēdzas. Dzesēšanas ventilators un tilpnes apgaismojums darbojas tikmēr, līdz rotējošā pamatne atgriežas savā sākotnējā pozīcijā. Tagad nekādas programmas uzstādīt nav iespējams. Lai uzstādītu kādu programmu, Jums jānospiež Stop/Clear (Izslēgt/Izdzēst) taustiņš.

Ja pēc gatavošanas laika beigām krāsnij nekādas darbības netiek uzstādītas, 5 minūtes ar 30 sekunžu intervālu atskan 2 īsi skaņas signāli. Pēc piecām minūtēm atskan trīs īsi skaņas signāli, bet displejā atkal tiek uzrādīts tekošais diennakts laiks. Šajā laikā gatavošanas laiku ir iespējams regulēt, pagriežot pagriežamo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā, tādējādi atlikušo laiku displejā palielinot vai samazinot ar 30 sekunžu intervāla soli.

Ieteikumi lēnās gatavošanas režīma lietošanai

- Lēnās gatavošanas režīmam ir piemēroti sekojoši ēdieni: ēdieni, kas satur daudz šķidrumu, piemēram, zupas, sautējumi ar kubiciņos sagrieztu gaļu, zupas un rīsu pudiņi. Daļu sakņaugus arī var gatavot šajā režīmā, tikai sagrieziet dārzeņus pēc iespējas vienādākos gabaliņos, atcerieties, ka jo lielāki ir sakņaugu gabaliņi, jo ilgāks būs to gatavošanas laiks.
- Lielākā daļa zupu vai sautējumu jāgatavo izmantojot abus lēnās gatavošanas režīmus - parasti vispirms ēdiens 25-40 minūtes jāgatavo lēnā gatavošanas režīmā ar augstu jaudu, bet pēc tam jāpabeidz gatavojot dažas stundas zemas jaudas režīmā.
- Izmantojot lēnās gatavošanas režīmu, ēdiena gatavošanai ir nepieciešamas vismaz piecas stundas. Ja vēlaties, gatavošanas procesa laikā Jūs varat apmaisīt ēdienu, taču tas nav obligāti.
- Vienmēr pārbaudiet, vai esat ēdienu rūpīgi noseguši ar vāciņu, lai gatavošanas laikā tas neizkalstu.

- Pārbaudiet, vai pēc ēdiena apmaisīšanas esat kārtīgi uzlikuši atpakaļ trauka vāku.
- Lietojiet pietiekami daudz šķidrumu. Šķidrums var saturēt ūdeni, buljonu, vīnu, augļu sulu, alu vai sidru. Visām ēdiena sastāvdaļām jābūt iegremdētām šķidrumā, lai gatavošanas rezultāts būtu nevainojams un ēdiens neizkalstu.
- Pārliecinieties, vai esat izvēlējušies ēdiena gatavošanai iemērota izmēra trauku, lai tajā brīvi varētu ievietot visas sastāvdaļas.
- Ēdiena sabiezinošos līdzekļus, piemēram, miltus, pievienojiet ēdienam pirms gatavošanas uzsākšanas.
- Pienu un saldo krējumu pievienojiet ēdienam tikai gatavošanas beigās.

Ieteikumi vārot zupu/sautējumu lēnās gatavošanas režīmā

- Sāciet gatavot ēdienu no rīta, pēc tam apdariet citas lietas un pēc tam pabeidziet gatavot ēdienu.
- Pateicoties lēnajai produkta karsēšanai, tas gatavošanas laikā nav obligāti jāapmaisa. Ilgajā gatavošanas procesā ēdiens izvārās mīksts un tas ir ļoti aromātisks un ar izteiktu garšu.
- Ērtība un elastība - kad ēdiens ir vienmērīgi pagatavots, to var uzturēt siltu, izmantojot lēnās gatavošanas režīmu ar zemu jaudu.

TABULAS

Ieteikumi gatavojot grila režīmā

Lielākā daļa ēdienu jānovieto uz augstā grila statīva, zem kura jānovieto trauks ēdiena šļakatu un sulas savākšanai. Aptuveni pēc puses no gatavošanas laika apgrieziet ēdienu otrādi.

Ēdiens	Svars	Gatavošanas laiks	Īpašas piezīmes
Grauzdiņi	2 šķēles	5-6 minūtes	
Siera grauzdiņi	4 šķēles	7-8 minūtes	5-6 minūtes grauzdēt, 2 minūtes ar garnējumu

Vispārēji ieteikumi gatavojot mikroviļņu un grila režīmā

Liellopa vai cūkgaļas cepšanai novietojiet grila statīvu uz rotējošās pamatnes, plānākās daļas un maliņas nosedziet. Uz rotējošās pamatnes zem statīva novietojiet trauku ēdiena šļakatu un sulas savākšanai. Aptuveni pēc puses no gatavošanas laika apgrieziet ēdienu otrādi.

Ēdiens	Svars	Jaudas noregulējums	Gatavošanas laiks	Īpašas piezīmes
Bekons	4 (100 g)	Grils+150W	7-9 min.	
Cepta liellopu gaļa (attīrīta no kauliem)	900 g	Tikai mikroviļņi 750W	25 min.	Iesmērējiet ar eļļu. Pievienojiet sāli un piparus. Pēc pagatavošanas uzreiz neizņemiet no krāsns, paturiet vēl aptuveni 15-20 minūtes.
Cepta cūkgaļa (fileja)	900 g	Grils+150W	5-6 min.	
Cūkgaļas karbonādes	2-3 (450 g)	Grils+150W	20-25 min.	Iesmērējiet ar eļļu. Pievienojiet sāli, piparus un papriku.
Vistas gaļa	450 g	Grils+450W	15-20 min.	Iesmērējiet ar eļļu. Pievienojiet sāli, piparus un papriku.
Vistas kājiņas	800 g	Grils+150W	25-30 min.	
Saldēti hamburgeri	4 (200 g)	Grils+150W	12-15 min.	
Cīsiņi	tikai 450 g	Grils+150W	10-15 min.	
Zivs fileja	2 (350 g)	Grils+150W	22-24 min.	Iesmērējiet ar eļļu. Pievienojiet sāli un piparus.
Saldēti kartupeļi, kapātu gaļas ēdienu apbrūninašana	2 (150 g)	Grils+150W	16-18 min.	

Ieteikumi produktu atlaidināšanai 150 W

Dažus produktus, piemēram, kēksus un augļus nedrīkst atlaidināt, izmantojot automātisko produktu atlaidināšanas programmu. Šos produktus jāatlaidina manuālā veidā, izmantojot 150W jaudu. Tabulā sniegtā informācija par maizes klaipiņu un rullīšu atlaidināšanu ir alternatīva metode maizes atlaidināšanai, izmantojot automātisko maizes atlaidināšanas programmu.

Ēdiens	**Sagatavošana**	**(150W)**	**Produkti jāatstāj krāsnī**
Maize			
Neliels kukulītis	Novietojiet uz mikroviļņu statīva vai cepamā papīra. Pēc puses no atlaidināšanas laika apgrieziet otrādi.	8-10 min.	10-15 min.
Sagriezts liels kukulis	Novietojiet uz mikroviļņu statīva vai cepamā papīra. Pēc puses no atlaidināšanas laika apgrieziet otrādi.	10-13 min.	10 min.
2 maizes šķēles	Novietojiet uz cepamā papīra.	45-60 sek.	5 min.
1 maizes rullītis	Novietojiet uz cepamā papīra.	45-60 sek.	5 min.
2 maizes rullīši	Novietojiet uz cepamā papīra.	1-1 1/2 min.	5 min.
Kēksi un konditorejas izstrādājumi			
Krēma kūka 450 g	Izņemiet no iepakojuma, novietojiet uz šķīvja.	9-11 min.	15-30 min.
Siera kūka 450 g	Izņemiet no iepakojuma, novietojiet uz šķīvja.	9-11 min.	15-30 min.
Pīrāgs (cepts) 450 g	Izņemiet no iepakojuma, novietojiet uz šķīvja.	7-9 min.	15-30 min.
Konditorejas izstrādājumi 450 g	Izņemiet no iepakojuma, novietojiet uz šķīvja.	7-9 min.	15-30 min.
Sviests			
250 g (1 paciņa)	Ja ietīts folijā, izņemiet no folija un novietojiet uz šķīvja.	3-4 min.	5-10 min.
Augļi			
Sulīgas ogas, augļi 225 g	Ievietojiet plānā kārtiņā lēzenā traukā.	5-6 min.	5-10 min.
Sulīgas ogas, augļi 450 g	Ievietojiet plānā kārtiņā lēzenā traukā.	7-8 min.	5-10 min.
Plātsmaizes			
400 g	Nosedziet ar šķīvi vai speciālo pārtikas plēvi, kas piemērota sildīšanai mikroviļņu krāsnī. Lai uzsildītu, 3-4 minūtes padarbiniet krāsni ar maksimālo jaudu (900 W).	7-8 min.	5-10 min.
Dārzeņi			
	Pirms gatavošanas dārzeņi nav jāatlaidina. Visus dārzeņus var atlaidināt un gatavot vienlaicīgi. Izmantojiet maksimālo jaudu (900 W).		

Automātiskās programmas (Vispārēja produktu atlaidināšanas tabula)

Ēdiens	Noregulējums	Sagatavošana	Norādījumi, kas jādara pauzes laikā	Produkti jāatstāj krāsnī
Liellopu gaļa				
Sagriezta gabaliņos	NO		Noņemiet atlaidinātos gabaliņus un apmaisiet, pārliecinieties, vai sasalušie gabali ir izkārtoti pie trauka malām.	10-15 min.
Malta	∇		Izņemiet atlaidināto daļu un apgrieziet otrādi.	5-10 min.
Liellopa ciska	Δ	Novietojiet uz otrādi apgrieztas apakštases uz šķīvja mikroviļņu statīva. Plānākās vietas un maliņas nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju no ārējām malām, bet atstājiet uz plānākajām daļām. Apgrieziet otrādi.	30-40 min.
Steiks	NO	Ja sasaldēti vairāki gabali kopā, pēc iespējas ātrāk atdaliet tos savā starpā. Ārējās maliņas nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju un apgrieziet otrādi.	10-15 min.
Jēra gaļa				
Sagriezta gabaliņos	NO		Noņemiet atlaidinātos gabaliņus un apmaisiet, pārliecinieties, vai sasalušie gabali ir izkārtoti pie trauka malām.	10-15 min.
Karbonāde/ sitenis	NO	Ja sasaldēti vairāki gabali kopā, pēc iespējas ātrāk atdaliet tos savā starpā. Sakārtojiet gabaliņus tā, lai to tievākais gals būtu vērsts pret rotējošās pamatnes centru. Ārējās maliņas nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju un apgrieziet otrādi.	10-15 min.
Jēra gaļas ciska	Δ	Novietojiet uz otrādi apgrieztas apakštases uz šķīvja mikroviļņu statīva. Plānākās vietas un maliņas nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju no ārējām malām, bet atstājiet uz plānākajām daļām. Apgrieziet otrādi.	30-40 min.

Automātiskās programmas (Vispārēja produktu atlaidināšanas tabula)

Ēdiens	Noregulējums	Sagatavošana	Norādījumi, kas jādara pauzes laikā	Produkti jāatstāj krāsnī
Cūkgaļa				
Karbonāde	NO	Ja sasaldēti vairāki gabali kopā, pēc iespējas ātrāk atdaliet tos savā starpā. Sakārtojiet gabaliņus tā, lai to tievākais gals būtu vērsts pret rotējošās pamatnes centru. Ārējās maliņas nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju un apgrieziet otrādi.	10-15 min.
Cīsiņi	∇	Ja sasaldēti vairāki gabali kopā, pēc iespējas ātrāk atdaliet tos savā starpā. Abus cīsiņu galus nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Pārkārtojiet un izņemiet desiņas, kuras jau ir atlaidinātas.	10-15 min.
Bekons	∇	Sadaliet pēc iespējas ātrāk. Abus bekona galus nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Sagrieziet. Atlaidinātās šķēles izņemiet, pārējās izkārtojiet plānā kārtā un abus galus nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	5-10 min.
Ribiņas	NO	Ja sasaldēti vairāki gabali kopā, pēc iespējas ātrāk atdaliet tos savā starpā. Ārējās maliņas nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju. Apgrieziet otrādi, pārkārtojiet un izņemiet visus atlaidinātos gabalus.	10-15 min.
Cūkgaļas ciska	Δ	Novietojiet uz otrādi apgrieztas apakštases uz šķīvja mikroviļņu statīva. Plānākās vietas un maliņas nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju no ārējām malām, bet atstājiet uz plānākajām daļām. Apgrieziet otrādi.	30-40 min.
Vista				
Vesela	Δ	Izmantojiet otrādi apgrieztu apakštasīti uz šķīvja vai mikroviļņu statīvu. Novietojiet vistu ar krūts daļu uz leju un nosedziet spārnus, kājiņas un kaklu ar foliju, lai neapdeg.	Noņemiet foliju un apgrieziet otrādi. Sasilušās daļas nosedziet ar foliju.	30-40 min.
Gabali	NO	Plānākās daļas, piemēram, spārnu vai kājiņu galus, nosedziet ar foliju. Sakārtojiet gabaliņus tā, lai biezākās daļas būtu vērstas uz trauka ārpusi.	Noņemiet foliju. Apgrieziet otrādi, pārkārtojiet tā, lai biezākās daļas būtu vērstas uz trauka ārējo malu.	10-15 min.

Automātiskās programmas (Vispārēja produktu atlaidināšanas tabula)

Ēdiens	Noregulējums	Sagatavošana	Norādījumi, kas jādara pauzes laikā	Produkti jāatstāj krāsnī
Tītars				
Gabali	NO	Plānākās daļas, piemēram, spārnu vai kājiņu galus, nosedziet ar foliju. Sakārtojiet gabaliņus tā, lai biezākās daļas būtu vērstas uz trauka ārpusi.	Noņemiet foliju. Apgrieziet otrādi, pārkārtojiet tā, lai biezākās daļas būtu vērstas uz trauka ārējo malu.	10-15 min.
Zivs				
Fileja	NO	Izmantojiet lēzenu trauku vai mikroviļņu statīvu. Izkārtojiet filejas vienmērīgā kārtiņā. Ja filejas ir sasaldētas kopā, atdaliet tās pēc iespējas ātrāk. Tievākos un plānākos galiņus nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju, apgrieziet otrādi, un pārkārtojiet, lai zivs astes gals būtu novietots zem biezākās zivs daļas.	5-10 min.
Gabaliņi	NO	Izmantojiet lēzenu trauku vai mikroviļņu statīvu. Izkārtojiet vienmērīgā kārtiņā. Ja filejas ir sasaldētas kopā, atdaliet tās pēc iespējas ātrāk. Tievākos un plānākos galiņus nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju, apgrieziet otrādi, un pārkārtojiet, lai zivs astes gals būtu novietots zem biezākās zivs daļas.	5-10 min.
Vesela zivs	NO	Izmantojiet lēzenu trauku vai mikroviļņu statīvu. Izkārtojiet vienmērīgā kārtiņā. Ja filejas ir sasaldētas kopā, atdaliet tās pēc iespējas ātrāk. Tievākos un plānākos galiņus nosedziet ar plāniem folija gabaliņiem.	Noņemiet foliju, apgrieziet otrādi, un pārkārtojiet, lai zivs astes gals būtu novietots zem biezākās zivs daļas.	5-10 min.

Ēdiena gatavošana un sildīšana ar mitruma sensoru

Programma	Svars	Rīcība
Sensoru sildīšana: ēdiens traukā. Viena ēdiena trauka sildīšana.	200-800 g	Sakārtojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnij piemērota šķīvja, novietojot blīvākos ēdienus uz ārējo trauku malu. Nosedziet ar mikroviļņu krāsnij piemērotu ietinamo papīru un sadurstiet to.
Sensoru sildīšana: sasaldēti pusfabrikāti. Viena sasaldēta ēdiena sildīšana. Regulēšana “+” ir ieteicama blīviem ēdieniem, piemēram, lazanjai. Regulēšana “-” ir ieteicama smalkiem ēdieniem, piemēram, rīsiem un nūdelēm.	200-600 g	Noņemiet visu iepakojumu un sadurstiet plēves vāciņu, ja pusfabrikātam nav plēves vāka, nosedziet ar mikroviļņu krāsnij piemērotu ietinamo papīru un sadurstiet to. Vienmēr sekojiet norādījumiem, kas sniegti uz pusfabrikātu iepakojuma.
Sensoru sildīšana: atdzesēti pusfabrikāti. Viena atdzesēta ēdiena sildīšana. Regulēšana “+” ir ieteicama blīviem ēdieniem, piemēram, lazanjai. Regulēšana “-” ir ieteicama smalkiem ēdieniem, piemēram, rīsiem un nūdelēm.	200-600 g	Noņemiet visu iepakojumu un sadurstiet plēves vāciņu, ja pusfabrikātam nav plēves vāka, nosedziet ar mikroviļņu krāsnij piemērotu ietinamo papīru un sadurstiet to. Vienmēr sekojiet norādījumiem, kas sniegti uz pusfabrikātu iepakojuma.
Sensoru gatavošana: svaigi dārzeņi Svaigu dārzeņu gatavošana. Regulēšana “+” ir ieteicama blīviem dārzeņiem, piemēram, tomātiem. Regulēšana “-” ir ieteicama smalkiem ēdieniem, piemēram, pupiņām.	100-700 g	Ievietojiet dārzeņus mikroviļņu krāsnij piemērotā traukā. Pievienojiet nedaudz ūdens (30 g uz 100 g dārzeņu). Nosedziet ar mikroviļņu krāsnij piemērotu ietinamo papīru un sadurstiet to.
Sensoru gatavošana: saldēti dārzeņi Svaigu dārzeņu gatavošana. Regulēšana “+” ir ieteicama blīviem dārzeņiem, piemēram, ziedkāpostiem. Regulēšana “-” ir ieteicama smalkiem ēdieniem, piemēram, pupiņām.	100-700 g	Ievietojiet dārzeņus mikroviļņu krāsnij piemērotā traukā. Pievienojiet nedaudz ūdens (30 g uz 100 g dārzeņu). Nosedziet ar mikroviļņu krāsnij piemērotu ietinamo papīru un sadurstiet to.
Sensoru gatavošana: zivis Svaigu zivju gatavošana. Regulēšana “+” ir biezu zivs gabalu gatavošanai. Regulēšana “-” ir ieteicama smalku vai plānu zivs gabaliņu gatavošanai.	150-900 g	Ievietojiet dārzeņus mikroviļņu krāsnij piemērotā traukā. Pievienojiet nedaudz ūdens (30 g uz 100 g dārzeņu). Nosedziet ar mikroviļņu krāsnij piemērotu ietinamo papīru un sadurstiet to.

Automātiskās programmas

Ēdiens	Svars/daudzums	Sagatavošana
Cepti kartupeļi	1, 2, 3 un 4 kartupeļi (200-250 g katrs)	Sadurstiet mizu vai iešķeliet ar nazi ap centru. Izkārtojiet vienmērīgi pie rotējošās pamatnes malām. Gatavojot vienu kartupeli, novietojiet to pie rotējošās pamatnes malas.
Vistas gabaliņi	1, 2, 3 un 4 gabali (200-250 g katrs)	Izņemiet no iepakojuma. Nomazgājiet un nosusiniet. Iesmērējiet ar eļļu un pievienojiet garšvielas. Novietojiet uz zema statīva uz metāla paplātes ēdiena sulas un taukvielu savākšanai. Labākam gatavošanas rezultātam novietojiet vistas gabaliņus ar ādas daļu uz leju.
Karbonāde/Steiks	1, 2 un 3 gabali (200-250 g katrs)	Izņemiet no iepakojuma. Nomazgājiet un nosusiniet. Iesmērējiet ar eļļu un pievienojiet garšvielas. Novietojiet uz zema statīva uz metāla paplātes ēdiena sulas un taukvielu savākšanai. Labākam gatavošanas rezultātam novietojiet gabalus ar ādas daļu uz leju.
Saldēta pica	100g, 300g, 400g vai 500g	Izņemiet no iepakojuma. Novietojiet uz zema statīva. Pārbaudiet, vai virspuse ir vienmērīgi noklāta.
Uzkožamie	1, 2, 3 un 4 porcijas (150g katra)	Izņemiet no iepakojuma. Novietojiet uz zema statīva.
Kēkss/Pudiņš	Skat. gatavošanas recepti.	Lai gatavošanas rezultāts būtu nevainojams, lūdzu, sekojiet norādījumiem receptē.

KĒKSU/PUDIŅU RECEPTES

Biskvītkūka

(3-4 porcijas)

Sastāvdaļas (pamata biskvīts)
100 g mīksts margarīns
100 g pūdercukurs
2 sakultas olas
2.5 ml cepamais pulveris
100 g briestoši milti
30 ml (2 tējkarotes) piens

Gatavošanas trauks
1200 ml liels mikroviļņu krāsnij piemērots trauks. Nedaudz ietaukots. Nosegts ar mikroviļņu krāsnij piemērotu šķīvi. Novietojiet to uz rotējošās pamatnes.

Gatavošana
1. Samaisiet margarīnu un cukuru. Pakāpeniski pievienojiet olas un vaniļas esenci. Sajauciet ar miltiem. Pakāpeniski iemaisiet pietiekamu daudzumu piena, lai iegūtu vienmērīgas konsistences masu.
2. Ielejiet mīklu ietaukotā 1200 ml lielā mikroviļņu krāsnij piemērotā traukā un nolīdziniet virspusi. Nosedziet ar šķīvi. Gatavojiet automātiskajā kēksa/pudiņa gatavošanas programmā.
3. Pirms izņemšanas un novietošanas uz servējamā šķīvja atstājiet to uz 5 minūtēm mikroviļņu krāsnī. Pasniedziet ar olu krēmu.

Augļu kēkss

Sastāvdaļas
200 g briestoši milti
125 g sviests
125 g pūdercukurs
2 sakultas olas
125 g žāvēti augļu asorti
1 tējkarote rīvēta citronmiziņa
90 ml (6-7 tējkarotes) piens

Gatavošanas trauks
Apaļa kēksa forma ar 18 cm diametru. Nedaudz ietaukota. Nosegts ar mikroviļņu krāsnij piemērotu šķīvi. Novietojiet to uz rotējošās pamatnes.

Gatavošana
1. Samaisiet sviestu un cukuru. Pakāpeniski pievienojiet olas un miltus. Sajauciet Pievienojiet augļus, citrona miziņu un pienu. Kārtīgi sajauciet.
2. Ielejiet mīklu ietaukotā apaļa kēksa formā ar 18 cm diametru. Nolīdziniet virspusi un novietojiet formu uz rotējošās pamatnes.
3. Gatavojiet automātiskajā kēksa/pudiņa - augļu kēkss - vairāk (varat neveikt regulējumu, taču gatavošanas rezultāts nebūs tik kvalitatīvs) programmā.
4. Pirms kēksa izņemšanas atdzesēšanai atstājiet to uz 5 minūtēm mikroviļņu krāsnī.
5. Atdzisušu uzglabājiet gaisa necaurlaidīgā traukā.

Šokolādes kūka

Sastāvdaļas
100 g briestoši milti
tējkarote cepamais pulveris
100 g šokolāde, salauzta gabaliņos
100 g sviests
125 g brūnais cukurs
2 sakultas olas
50 g sasmalcināti valrieksti
125 g žāvēti augļu asorti

Glazūrai:
100 g šokolāde, salauzta gabaliņos
12 g kausēts sviests

Gatavošanas trauks
Taisnstūrains, viegli ietaukots mikroviļņu krāsnij piemērots trauks vai forma ar 20 cm diametru. Trauka pamatni noklājiet ar cepamo papīru. Novietojiet uz zema statīva uz rotējošās pamatnes.

Gatavošana
1. Izmantojot augstāko jaudu (900 W) uz 1-2 minūtēm izkausējiet 100 g šokolādi. Labi samaisiet.
2. Sajauciet sviestu, cukuru un vaniļas esenci. Iemaisiet olas, miltus un šokolādi un labi sajauciet. Pievienojiet valriekstus un augļus.
3. Pārlejiet mīklu viegli ietaukotā mikroviļņu krāsnij piemērots traukā vai formā ar 20 cm diametru, kas izklāta ar cepamo papīru. Novietojiet uz zema statīva uz rotējošās pamatnes. Gatavojiet automātiskajā kēksa/pudiņa - šokolādes kūka programmā.
4. Atdzesējiet formā. Neglazējiet, kamēr kūka nav atdzisusi.
5. Glazūrai izkausējiet 100 g šokolādi, izmantojot augstāko jaudu (900 W) uz 1-2 minūtēm, iemaisiet izkausētā sviestā un labi samaisiet. Noklājiet atdzisušo kūku. Pagaidiet, līdz sakalst, un sagrieziet gabaliņos. Uzglabājiet gaisa necaurlaidīgā traukā.

Saldais auzu plācenis

Sastāvdaļas
125 g sviests, sagriezts gabaliņos
100 g brūnais cukurs
125 g (2 pilnas tējkarotes) kļavu sīrups
200 g attīrītas auzas

Gatavošanas trauks
Taisnstūrains, viegli ietaukots mikroviļņu krāsnij piemērots trauks vai forma ar 20 cm diametru. Trauka pamatni noklājiet ar cepamo papīru. Novietojiet uz zema statīva uz rotējošās pamatnes.

Gatavošana
1. Ievietojiet sviestu, cukuru un sīrupu taisnstūrainā, viegli ietaukotā mikroviļņu krāsnij piemērotā traukā vai formā, karsējiet 11/2 - 2 minūtes, izmantojot augstāko jaudu (900 W) vai kamēr izkūst un veidojas vienmērīga masa. Iemaisiet auzas un labi sajauciet.
2. Pārlejiet mīklu viegli ietaukotā mikroviļņu krāsnij piemērots traukā vai formā ar 20 cm diametru, kas izklāts ar cepamo papīru. Novietojiet uz zema statīva uz rotējošās pamatnes. Gatavojiet automātiskajā kēksa/pudiņa - saldais auzu plācenis programmā. Lai plācenis būtu kraukšķīgāks, izmantojiet taustiņu “vairāk”. Lai plācenis tik ļoti neapceptos, izmantojiet taustiņu “mazāk”.
3. Pirms sagriešanas gabalos atstājiet to 5-10 minūtes cepšanas traukā. Kad plācenis ir atdzisis, izņemiet no formas. Uzglabājiet gaisa necaurlaidīgā traukā.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Drošības un higiēnas nolūkos vienmēr uzturiet mikroviļņu krāsni tīru. Sakrājušās ēdiena paliekas un netīrumi samazina mikroviļņu jaudu un gatavošanas laikā var izraisīt uguns liesmas. Veikt jebkādas izmaiņas krāsns uzbūvē vai tehniskajos lielumos ir bīstami. Gadījumā, ja ierīcei ir radušies darbības traucējumi, griezieties autorizētajā servisa centrā pēc kvalificēta meistara palīdzības.

Pirms tīrīšanas uzsākšanas vienmēr pārliecinieties vai krāsns ir atvienota no strāvas padeves avota.

Uzmanību: Nepietiekošas ierīces tīrīšanas rezultātā var tikt bojātas tilpnes virsmas, kas sekojoši samazina krāsns lietderīgo izmantošanas laiku vai pat var izraisīt lietotāja dzīvībai bīstamas situācijas.

Piederumu tīrīšana

Izņemiet no krāsns un notīriet ar maigu tīrīšanas līdzekli. Esiet uzmanīgi, pārvietojot rotējošo pamatni!

Brīdinājums: Krāsns kamera un piederumi pēc lietošanas ir ļoti karsti. Pirms tīrīšanas uzsākšanas ļaujiet tiem pietiekami atdzist.

Gatavošanas kameras tīrīšana

Uzturiet krāsns kameru vienmēr tīru. Pārlijušas ēdiena šļakatas notīriet nekavējoties. Piekaltušas ēdiena paliekas samazina mikroviļņu jaudu un var izraisīt ierīces bojājumus. Izmantojiet neitrālu tīrīšanas līdzekli, siltu ūdeni un mīkstu, tīru lupatiņu.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEIZMANTOJIET IERĪCES TĪRĪŠANAI ABRAZĪVUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, SPECIĀLI CEPEŠKRĀSNĪM PAREDZĒTOS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS VAI ŠVAMMĪTES AR METĀLA PAVEDIENIEM.

Lai notīrītu piekaltušas ēdiena atliekas, 2-3 minūtes pakarsējiet mikroviļņu krāsnī krūzīti ar ūdeni.

Nekādā gadījumā nelietojiet piekaltušu ēdiena atlieku noņemšanai nazi vai jebkādu citu asu priekšmetu!

Lai vieglāk notīrītu piekaltušas ēdiena paliekas, 5. minūtes pavāriet mikroviļņu krāsnī krūzīti ar ūdeni, kam pievienotas divas ēdamkarotes citrona sulas.
Rotējošās pamatnes motors ir izolēts. Tīrot krāsns kameras apakšējo daļu esiet uzmanīgi, sekojiet, lai ūdens neiekļūtu zem rotējošās pamatnes vadošās vārpstas.

Grila tīrīšana

Krāsns darbības laikā grila elements var tikt notraipīts ar taukvielām vai eļļu. Pagaidiet, līdz kamera pietiekami atdziest, un pirms nākamās lietošanas reizes, rūpīgi notīriet grilu. Traipi uz grila var dūmot un izplatīt nepatīkamu smaku.

Ārējo mikroviļņu krāsns virsmu apkope

Lai ērtāk notīrītu ierīces kontroles paneli, atveriet krāsns durtiņas. Tādējādi Jūs novērsīsiet nejaušu krāsns iedarbināšanas iespēju. Ārējās ierīces virsmas notīriet ar siltā ziepjūdenī samērcētu, mīkstu lupatiņu. Pēc tam noslaukiet ar tīru ūdeni un nosusiniet.
Durtiņu stikla apkopei drīkst izmantot stikla tīrīšanas līdzekļus. Nekādā gadījumā neizmantojiet virsmu apkopei abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, švammītes ar metāla pavedieniem un ķīmiski spēcīgus līdzekļus! Sekojiet, lai krāsns ventilācijas atvērumos neiekļūtu ūdens, pretējā gadījumā ierīci var sabojāt.

TEHNISKIE DATI

Ārējie parametri:	Platums	550 mm	**Spriegums**	230 V, 50 Hz
	Dziļums	487 mm	**Drošinātājs**	16 A
	Augstums	355 mm	**Patērējamā jauda**	2600 W
Iekšējie parametri:	Platums	384 mm	**Mikroviļņu jauda**	900 W
	Dziļums	345 mm	**Grila jauda**	1200 W
	Augstums	265 mm	**Konvekcijas krāsns jauda**	1200 W
Tilpums:		32 l	**Svars**	25 kg

TEHNISKĀ APKALPE UN REZERVES DAĻAS

Nemēģiniet iekārtu remontēt paši, jo tas var būt bīstami Jums un Jūsu īpašumam!
Izsaucot servisa darbinieku, lūdzu, vienmēr norādiet precīzu modeļa nosaukumu (PNC) un sērijas numuru (S-no), kas atrodami uz iekārtas datu plāksnītes, kā arī kad un kāds bojājums ierīcei ir radies.
Uz datu plāksnītes norādītā informācija ir nepieciešama arī pasūtot rezerves daļas vai saņemot tehnisko konsultāciju par modeli no servisa darbiniekiem.

Lai vienmēr precīzi norādīto vajadzīgo, iesakam aizpildīt sekojošo:

Modelis: _

Ražojuma numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sērijas numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pirkuma datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kad un kā traucējumi radās? _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _